COZY RIDER

Bollerwagen
BEDIENUNGSANLEITUNG

Handcart
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

chariot à main
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Handkar
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DE
EN
FR
NL

babyGO

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

0049-5242-4188681
info@babygo.eu
www.babygo.eu

babyGO

IMPORTANT:
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

EN1888-2:2018+A1:2022

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

info@babygo.eu // www.babygo.eu

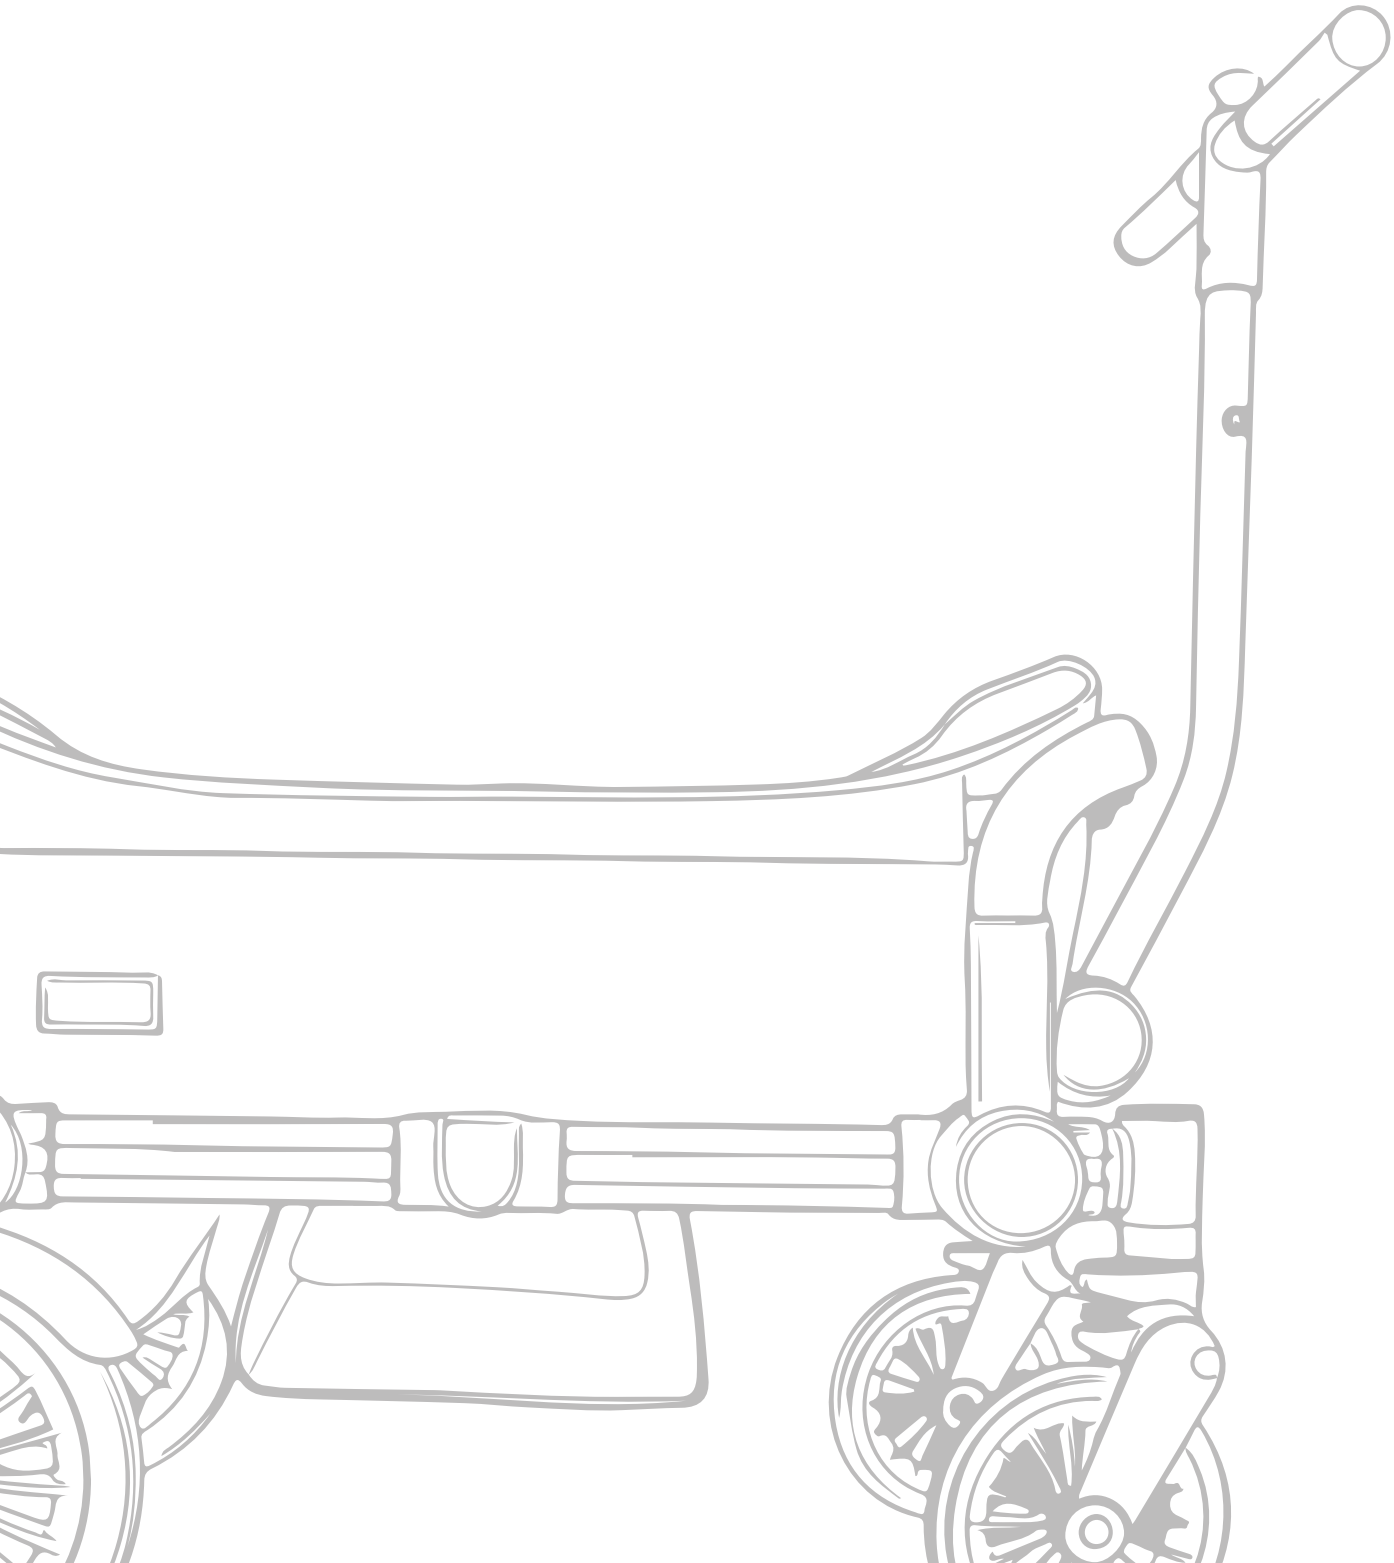

COZY RIDER

Seite 04 - 21
DEUTSCH

Page 22 - 39
ENGLISH

Page 40 - 57
FRANCE

Page 58 - 75
NEDERLANDS

babyGO

babyGO

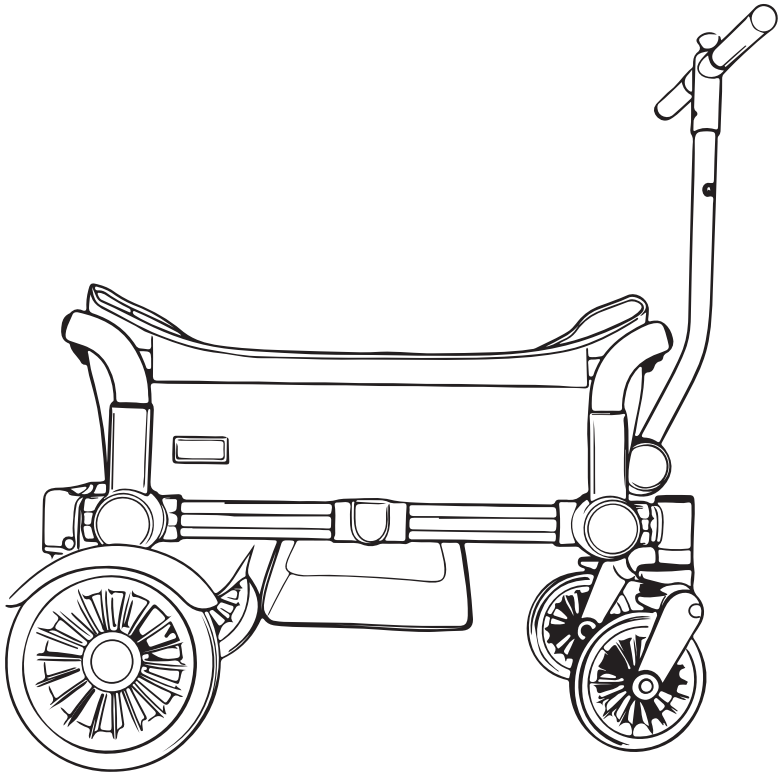

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Liebe Eltern,
vielen Dank für den Kauf des Bollerwagens.
Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, bevor Sie den Bollerwagen verwenden.

WARNUNG! Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

WICHTIG

LESEN SIE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF

Dieses Produkt wurde gemäß EN1888 getestet.
Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

- **Sturzgefahr: Um schwere Verletzungen durch Stürze oder Herausrutschen zu vermeiden, verwenden Sie immer das Sicherheitsgeschirr und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig positioniert ist.**
- **Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.**
- **Parken Sie Ihren Kinderwagen niemals auf einem Hügel, während sich Ihr Kind darin befindet.**
- **Legen Sie niemals Geldbörsen, Einkaufstaschen, Pakete oder Zubehörteile auf den Griff oder das Verdeck.**
- **Setzen Sie sich niemals auf die Seitenwandpaneele des Kinderwagens oder stehen Sie darauf.**
- **Setzen Sie sich niemals auf die zusammengeklappten Rückenlehnen des Kinderwagens oder stehen Sie darauf.**
- **Verwenden Sie Ihren Kinderwagen niemals beim Auf- oder Abgehen von Treppen oder bei der Benutzung eines Rollsteigs.**
- **Erlauben Sie Ihrem Kind niemals, unter dem vom Benutzer bereitgestellten Autositz zu krabbeln, wenn er angebracht ist.**
- **Verwenden Sie Ihren Kinderwagen niemals ohne hintere Radkotflügel.**

- **Führen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an Ihrem Kinderwagen mit Produkten oder Zubehörteilen durch, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, da dies Instabilität oder strukturelle Schäden verursachen kann, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.**
- **Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Kind jederzeit richtig positioniert ist, indem Sie das Sicherheitsgeschirr verwenden.**
- **Verriegeln Sie immer die Bremsen, wenn Sie Ihr Kind in den Kinderwagen setzen oder herausnehmen.**
- **Überprüfen Sie immer, ob Ihr Kinderwagen vollständig geöffnet und verriegelt ist, bevor Sie ihn benutzen.**
- **Halten Sie Ihre Hände immer von beweglichen Rädern fern.**
- **Überprüfen Sie immer, ob alle Zubehörteile und Befestigungsvorrichtungen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß angebracht sind.**
- **Halten Sie beim Zusammenklappen, Ausklappen oder Einstellen des Kinderwagens immer die Finger von beweglichen Teilen fern, um Einklemmen oder Einklemmen zu vermeiden.**

GARANTIE

Die Garantiefrist beginnt ab dem Kaufdatum und gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar. Die Garantie gilt nur für Produkte, die nicht vom Benutzer angepasst wurden.
Im Falle von Mängeln ist der Eigentümer verpflichtet, das Produkt an den Händler zurückzugeben. Wenn der Händler das Problem nicht lösen kann, muss er das Produkt zusammen mit einer klaren Beschreibung der Beschwerde und einem validierten Kaufbeleg an den Hersteller zurücksenden. Ein Umtausch oder eine Rücksendung kann nicht gefordert werden. Reparaturen verlängern nicht die Garantiefrist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die über die an den Kunden gelieferten Produkte hinausgehen.

Es wird keine Garantie gewährt, wenn:

- Das Produkt nicht zusammen mit dem validierten Kaufbeleg an den Hersteller zurückgesandt wird.
- Mängel durch Missbrauch oder Wartung verursacht werden, die von den in der Bedienungsanleitung angegebenen abweichen.
- Reparaturen von Drittanbietern durchgeführt werden.
- Mängel durch Vernachlässigung verursacht werden.
- Schäden oder Entfernen einer Seriennummer festgestellt werden.
- Normale Abnutzung vorliegt, die bei täglichem Gebrauch zu erwarten ist.
- Die angegebenen Garantiebedingungen nicht erfüllt sind.

WARTUNG

REINIGUNG

- Rahmen und Wagenstoff: Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Zur Reinigung des Gestells, des Lenkers, der Kotflügel und der Räder:
- Mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung abwischen und gründlich trocknen. KEINE Scheuermittel verwenden.
- Zur Reinigung des Snacktabletts und der Getränkehalter:
- Im Waschbecken oder mit einem Schlauch abwaschen.
- Mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung abwischen und gründlich trocknen. KEINE Scheuermittel verwenden.

TEILE

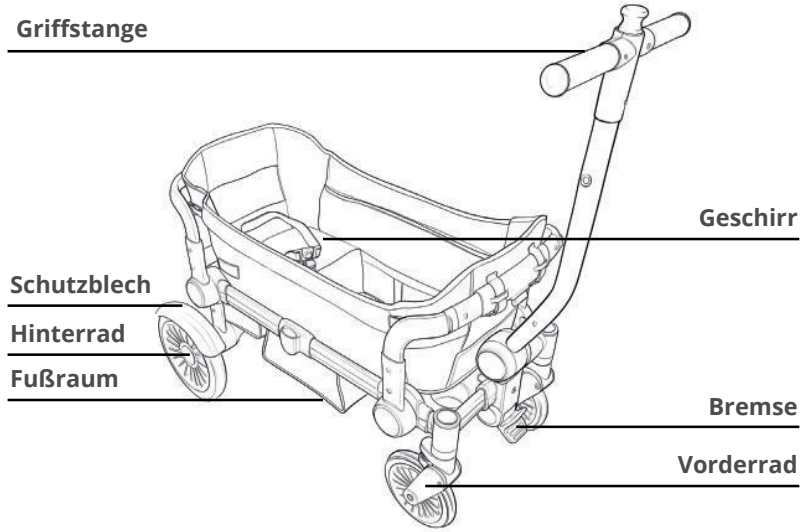

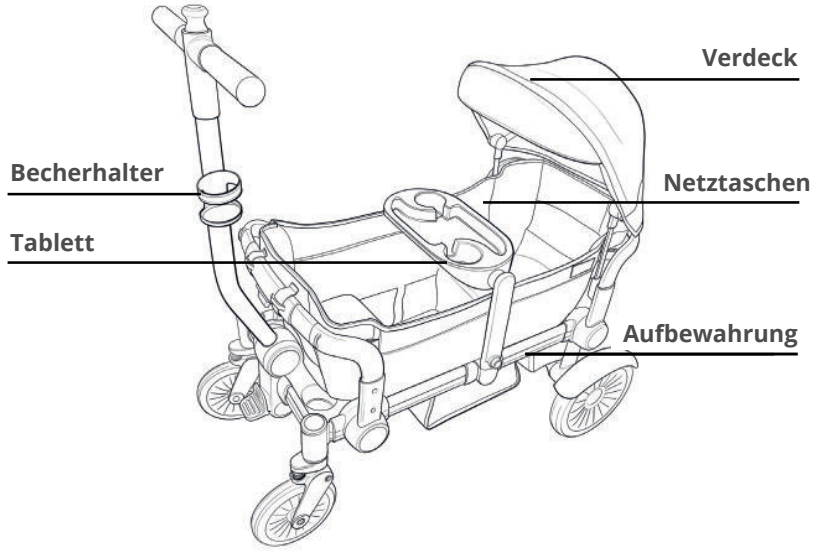

KOTFLÜGEL

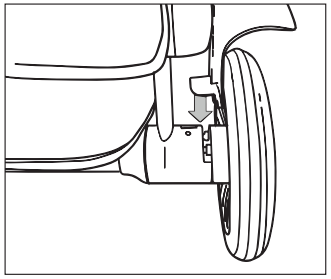

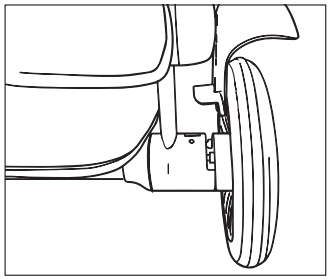

1. Für eine einfache Installation sind die Kotflügel für links und rechts austauschbar.

Um die Kotflügel anzubringen:
- Führen Sie jeden Kotflügel in ein Radbogen ein.
- Stellen Sie sicher, dass der untere Teil des Kotflügels sicher in den offenen Schlitz an der hinteren Achsbefestigung einrastet. Sie hören ein Klicken, wenn der Kotflügel sicher an Ort und Stelle eingerastet ist.

2. **Um den Kotflügel zu entfernen:** Ziehen Sie die Kotflügel in aufwärts gerichteter Richtung, bis der Kotflügel von der hinteren Achsbefestigung gelöst ist.

HINTERRÄDER

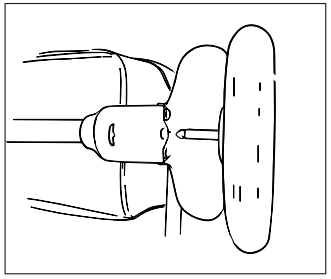

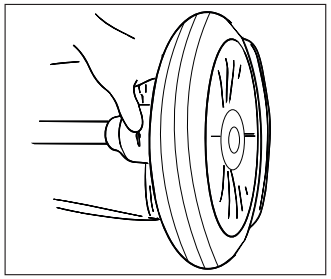

1. **Um die Hinterräder anzubringen:** Drücken Sie den Hinterradpfosten in die Hinterradhalterung, bis ein Klicken zu hören ist. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite.

2. **Um die Hinterräder zu entfernen:** Drücken Sie die Taste unterhalb der Radhalterung und ziehen Sie das Rad nach außen, bis es sich löst. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite.

VORDERRÄDER

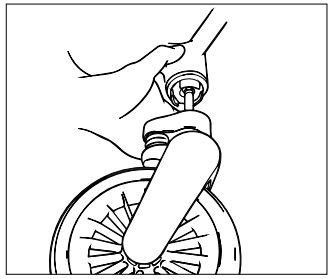

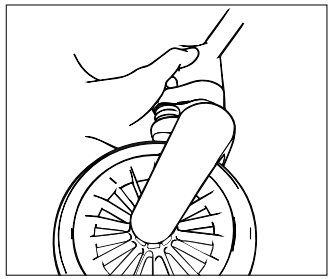

1. **Um die Vorderräder anzubringen:** Drücken Sie den vorderen Radstift in das vordere Radgehäuse, bis ein Klicken zu hören ist. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite.

2. **Um die vorderen schwenkbaren Räder zu entfernen:** Drücken Sie die Taste unterhalb des Radgehäuses und ziehen Sie das Rad nach außen, bis es sich löst. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite.

WAGENGEWEBE

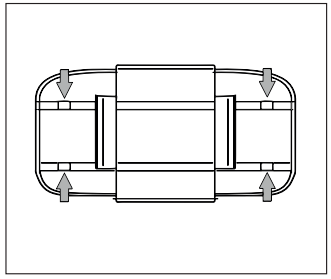

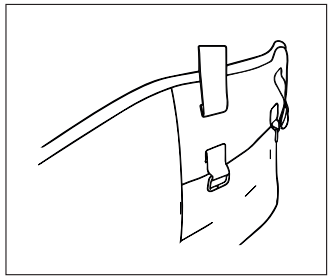

1. **Um Ihren Wagensitz am Rahmen zu befestigen:**

- Suchen Sie die 4 Klettverschluss-Schlaufen an der Basis des Wagensitzes (2 Schlaufen hinten und 2 Schlaufen vorne).
- Schlingen Sie die Klettverschluss-Schlaufen um die Rahmenbasis und sichern Sie sie.
- Es gibt 2 Klettverschluss-Schlaufen, die durch Schlitze gefädelt werden müssen, die Teil des zusätzlichen Stauraums sind.

2. **Nachdem Sie die Klettverschluss-Schlaufen gesichert haben:**

- Suchen Sie die 8 D-Ringe am Wagensitz.
- Schlingen Sie die Gurtbänder um die Vorder- und Rückenlehnen.
- Schlingen Sie die Gurtbänder um die seitlichen Innenbereiche der Lehnen.
- Befestigen Sie die D-Ringe an den Stoffschlaufen.

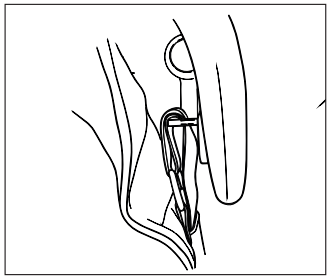

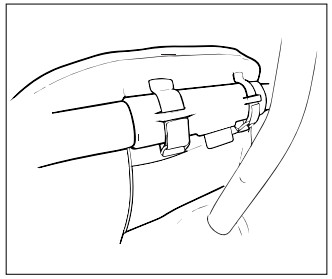

3. **Um den Wagenstoff zu entfernen:**

- Lösen Sie die D-Ringe von den Stoffschlaufen.
- Ziehen Sie die Klett-verschluss-Schlaufen auseinander, um sie zu lösen.

VERDECK

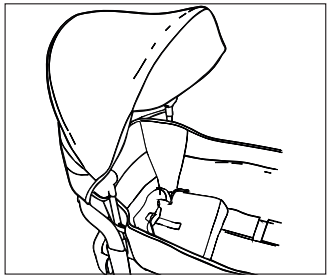

1. **Um das Verdeck anzubringen:**

- Lokalisieren Sie die Pfosten an jeder Seite des Verdecks.
- Schieben Sie die Verdeckpfosten in die seitlichen Halterungen an den Rückenlehnen.
- Das Verdeck ist ausziehbar und bietet UV-Schutz 50+.

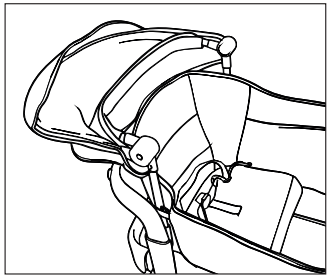

2. **Um das Verdeck zu entfernen:** Ziehen Sie beide Seiten der Verdeckpfosten, bis das Verdeck vollständig aus den Halterungen gelöst ist.

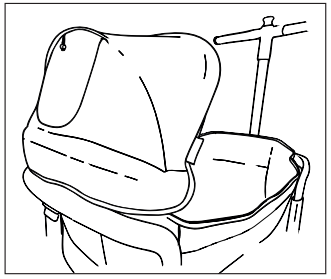

3. **Verwendung**: Ziehen Sie nach vorne, um das Verdeck zu verwenden; schieben Sie nach hinten, um es zurückzuziehen.

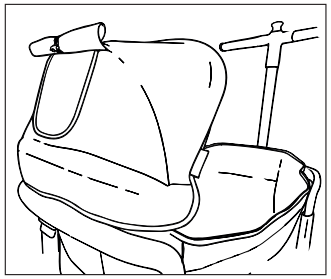

4. Um das „Peek-a-Boo“-Fenster zu öffnen:

- Ziehen Sie den Fensterklappen nach oben, bis sie vollständig geöffnet ist.
- Um die Position zu sichern, rollen Sie die Fensterklappe auf und führen Sie das Band durch das elastische Kabel, um es an Ort und Stelle zu halten.

TABLETT & BECHERHALTER

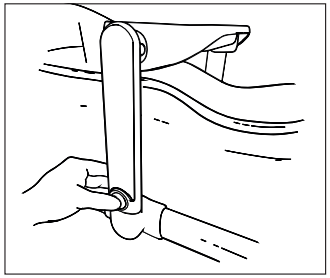

1. **Um das Tablett anzubringen:**

- Montieren Sie das Tablett, indem Sie die 2 vertikalen Stangen an jeder Seite des Tabletts befestigen.
- Lokalisieren Sie die Befestigungspunkte für das Tablett am Rahmen. Wenn sich Kappen auf den Befestigungspunkten befinden, entfernen Sie diese und bewahren Sie sie auf.
- Setzen Sie die Stangen des Tabletts an den Befestigungspunkten ein, bis ein Klicken zu hören ist.

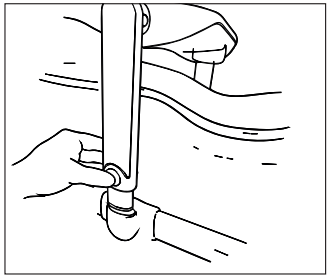

2. **Um das Tablett zu entfernen**: Drücken Sie auf die Tasten an den seitlichen Stangen und ziehen Sie, um das Tablett zu lösen.

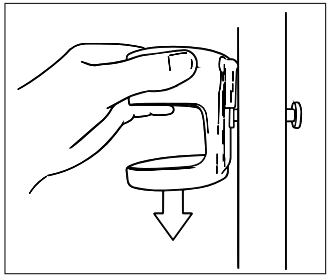

3. **Um den Getränkehalter anzubringen:**

- Schieben Sie den Getränkehalter in die Befestigungspunkte am Griff.
- Drücken Sie den Getränkehalter nach unten, um ihn sicher zu fixieren.

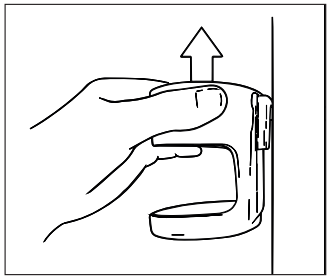

4. **Um den Getränkehalter zu entfernen:** Ziehen Sie den Getränkehalter nach oben, um ihn zu lösen.

GURT

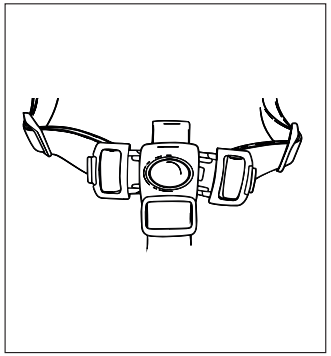

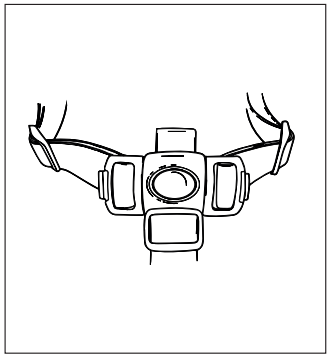

Vor dem Platzieren Ihres Kindes im Wagen drücken Sie das Bremspedal nach unten, bis es in die verriegelte Position einrastet.

1. Positionieren Sie Ihr Kind im Wagen und legen Sie den Schrittgurt zwischen seine Beine.
2. Befestigen Sie beide Taillengurte an der Schnalle auf jeder Seite des Schrittgurts, bis Sie auf beiden Seiten ein KLICKEN hören.
3. Stellen Sie sicher, dass die Schnalle von der Haut Ihres Kindes entfernt ist, um ein Einklemmen beim Verschließen zu vermeiden.
4. Ziehen Sie den Taillengurt fest, damit das Geschirr eng am Körper Ihres Kindes anliegt.
5. Um den Taillengurt anzuziehen, führen Sie das verankerte Ende des Taillengurts durch die Schnalle nach oben, um eine Schlaufe zu bilden. Ziehen Sie das freie Ende des Taillengurts.
6. Um den Taillengurt zu lockern, führen Sie das freie Ende des Taillengurts durch die Schnalle nach oben, um eine Schlaufe zu bilden. Vergrößern Sie die Schlaufe, indem Sie das Ende der Schlaufe zur Schnalle ziehen. Ziehen Sie das verankerte Ende des Taillengurts, um das freie Ende des Taillengurts zu verkürzen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den anderen Taillengurt zu lockern.

WICHTIG: ÜBERPRÜFEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GESCHIRR SICHER BEFESTIGT IST, INDEM SIE ES VOM KIND WEGZIEHEN; DAS RÜCKHALTESYSTEM SOLLTE SICHER BEFESTIGT BLEIBEN.

BREMSANLAGE

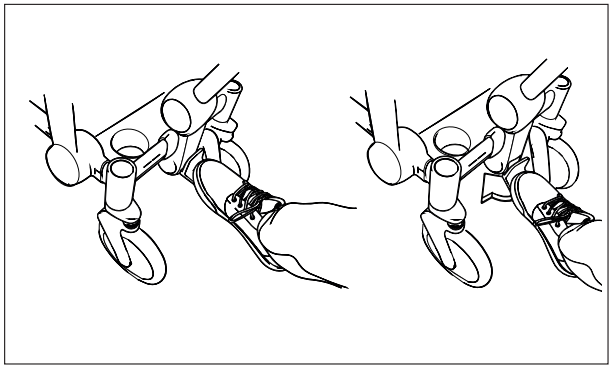

1. **Um die Bremsen zu betätigen:**
- Üben Sie leichten Druck nach unten auf den unteren Bereich des verbundenen Bremshebels in der Mitte der Hinterachse aus.
- Überprüfen Sie, ob die Bremsen vollständig eingerastet sind. Der Wagen sollte sich nicht bewegen, wenn Sie ihn schieben.

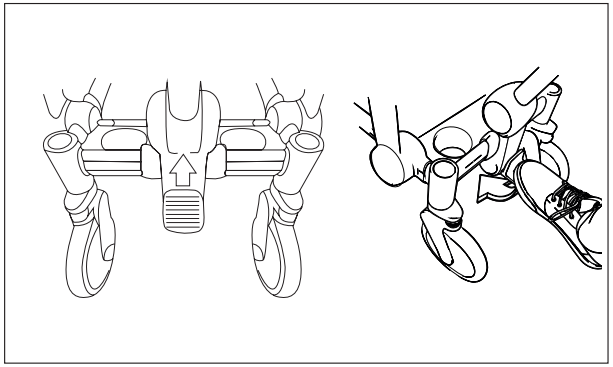

2. **Um die Bremsen zu lösen:**
- Üben Sie leichten Druck nach unten auf den oberen Bereich des verbundenen Bremshebels in der Mitte der Hinterachse aus.

REPARIEREN SIE DIE BREMSEN

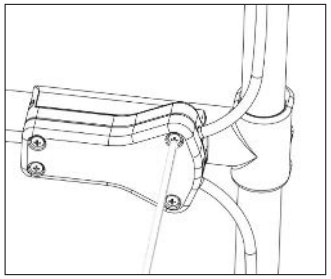

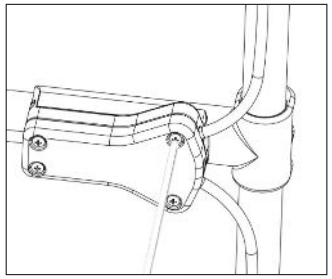

1. Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Kappe zu öffnen.

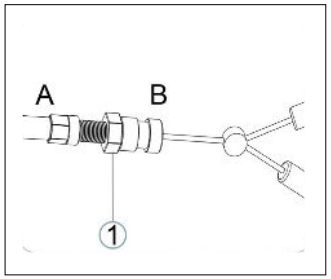

2. Befestigen Sie die Schraube fest in Richtung A.

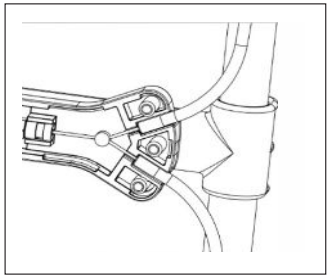

3. Setzen Sie das Kabel wieder ein und positionieren Sie es wie oben gezeigt.

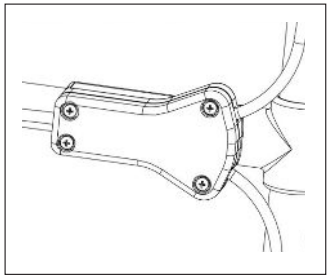

4. Schrauben Sie die Kappe fest.

ZUSAMMENKLAPPEN

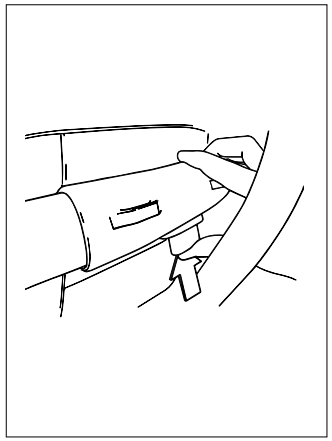

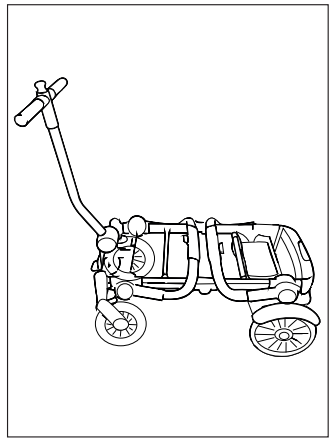

1. Entfernen Sie alle am Wagen angebrachten Zubehörteile, einschließlich des Sonnendachs und des Snacktabletts.

2. Suchen Sie die Entriegelungstaste unterhalb der Rückenlehne jedes Sitzes.

3. Drücken Sie die Tasten, um die Rückenlehne zu entriegeln, und drücken Sie sie nach unten.

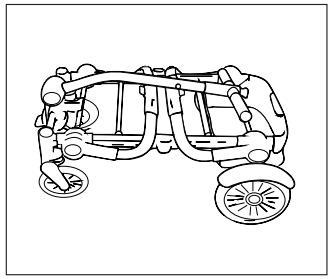

4. Ziehen Sie den Knopf, um den Schiebebügel zu lösen, und drücken Sie ihn nach unten.

AUFRECHTE LAGERUNG

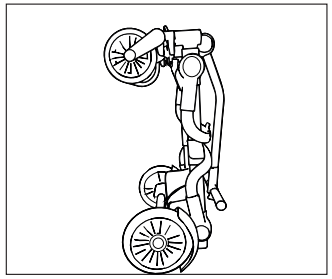

1. Um Ihren Wagen aufrecht zu lagern, stellen Sie ihn auf eine harte und flache Oberfläche, wenn Sie die aufrechte Lagerposition verwenden.

PUSH- UND PULL-MODI

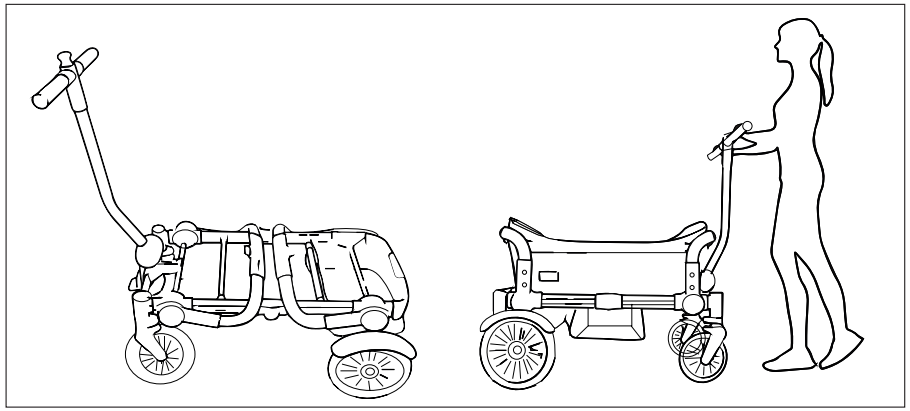

Push-Modus: Um den Wagen im Schiebemodus zu verwenden, ziehen Sie den Knopf heraus und verriegeln Sie den Griff aufrecht.

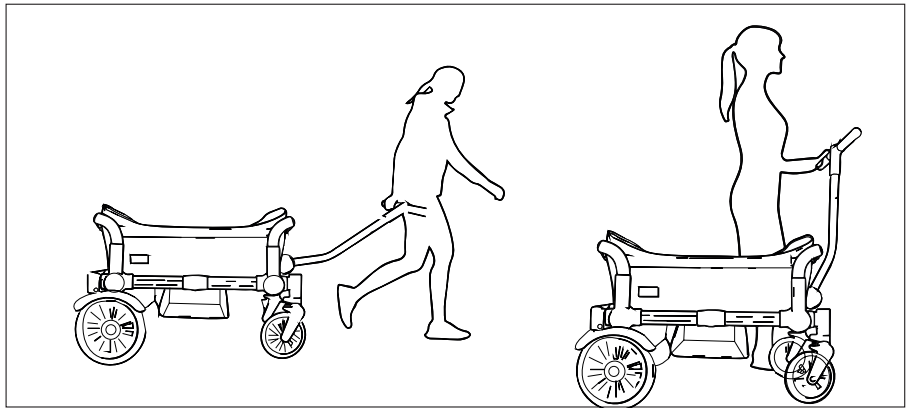

Zugmodus: Um den Wagen im Ziehmodus zu verwenden, ziehen Sie den Knopf heraus, um den Griff zu entriegeln und fallen zu lassen.

AUTOSITZADAPTER
(SEPARAT ERHÄLTLICH.)

WICHTIG

Dieses Produkt wurde gemäß EN1888 getestet.
Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

- **Niemals Kinder unbeaufsichtigt lassen. Das Nichtbeachten dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**
- **Den Kindersitzadapter niemals als Griff zum Anheben des Bollerwagens verwenden.**
- **Das Baby niemals in den Kindersitz setzen, bevor der Kindersitz fest am Bollerwagen angebracht wurde.**
- **Den Kindersitz niemals mit dem Baby im Kindersitz vom Bollerwagenrahmen entfernen.**
- **Immer sicherstellen, dass der Kindersitzadapter korrekt installiert und fest am Bollerwagen befestigt ist, bevor ein Kindersitz angebracht wird.**
- **Gewichtsbeschränkungen: Dieses Produkt ist nur für Babys innerhalb der in der Bedienungsanleitung des Kindersitzes angegebenen Größen- und Gewichtsgrenzen empfohlen.**
- **Immer das Rückhaltesystem und den Gurt des Kindersitzes gemäß den Empfehlungen des Kindersitzherstellers verwenden.**
- **Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit Ihres Kindes beim Installieren des Kindersitzadapters zu gewährleisten. Wenn ein Teil fehlt oder verloren geht, bitte nicht verwenden!**

babyGO

WARTUNG

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Für eine gründlichere Reinigung mit einem Gartenschlauch abspülen oder von Hand mit einem milden Reinigungsmittel waschen und gründlich trocknen lassen.
- Keine Scheuermittel verwenden. Nicht in die Spülmaschine geben.

KOMPATIBILITÄT

Dieser Autositzadapter ist mit den unten aufgeführten Babyschalenmarken kompatibel:

- **babyGO**
- Maxi Cosi
- Cybex
- Clek
- Nuna

TEILE

A

B

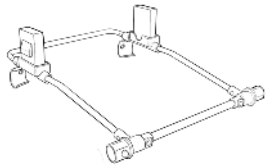

C

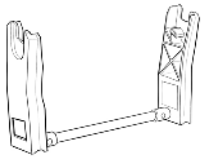

MONTAGEANLEITUNG

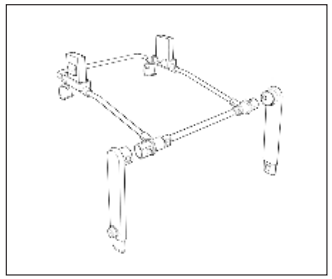

1. Befestigen Sie beide Stützpfosten (A) am Teil (B).

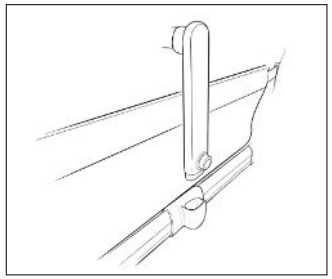

2. Nachdem die Pfosten angebracht wurden, setzen Sie sie in die Portstecker ein, bis ein Klick zu hören ist! Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehör-Portstecker entfernt wurden.

ADAPTER AM WAGEN BEFESTIGEN

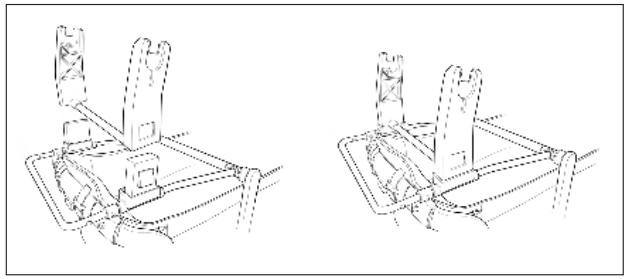

1. Befestigen Sie Teil (C) am montierten Autositzadapter, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

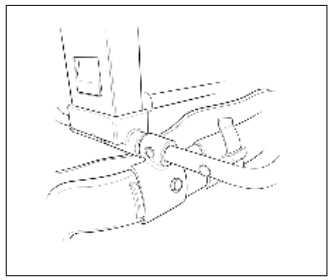

2. Befestigen Sie die beiden Clips über der Rückenlehne des Wagons. Stellen Sie sicher, dass die Clips fest gesichert sind, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

babyGO

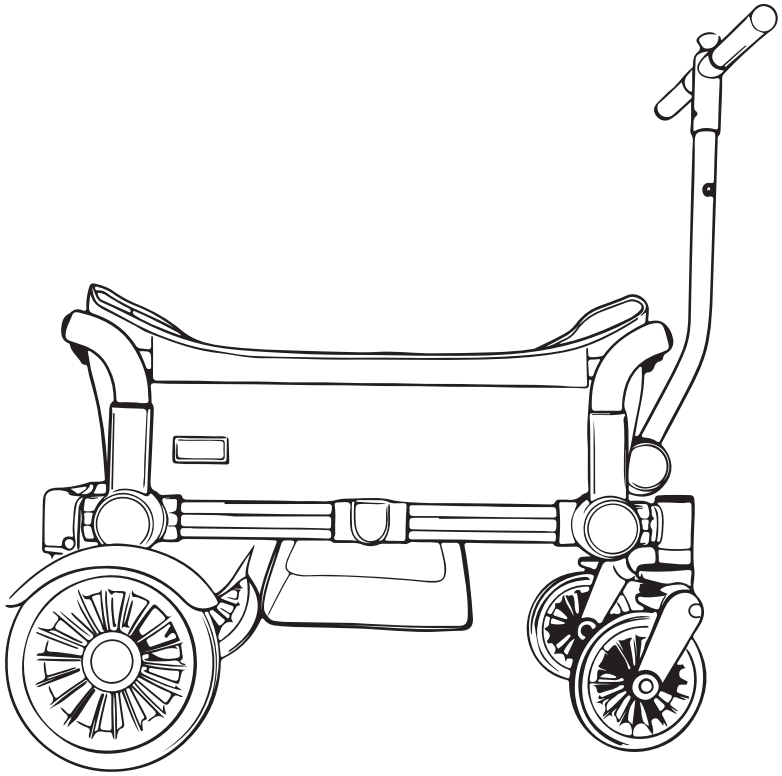

EN INSTRUCTION MANUAL

Dear Parents:
Thank you for purchasing the handcart.
Please read and follow all instructions before using the handcart.

WARNING! Read the Instruction carefully before use and keep them for future reference.

IMPORTANT

READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

This product has been tested to **EN1888**
Never leave the child unattended.

- **Fall hazard: To prevent serious injuries from falling or sliding out, always utilize the safety harness and ensure your child is correctly positioned.**
- **Never leave your child unattended.**
- **Never park your stroller on a hill with your child inside.**
- **Never place purses, shopping bags, parcels, or accessory items on the handle or canopy.**
- **Never sit or stand on the side wall panels of the stroller.**
- **Never sit or stand on the folded seat backs of the stroller.**
- **Never use your stroller while ascending or descending stairs or using an escalator.**
- **Never allow your child to crawl under the user-supplied car seat when attached.**
- **Never use your stroller without rear wheel safety fenders in place.**
- **Never make any alterations or modifications to your stroller with products or accessories not supplied by the manufacturer as this may cause instability or structural damage not covered under warranty.**
- **Always ensure that your child is properly positioned by using the safety harness at all times.**
- **Always lock the brakes while taking your child in or out of the**

stroller.

- **Always check that your stroller is fully open and locked before use.**
- **Always keep hands away from moving wheels.**
- **Always check that all accessories and attachment devices are correctly attached before use.**
- **Always keep fingers away from moving parts when folding, unfolding, or adjusting the stroller to prevent entrapment or pinching.**

WARRANTY

The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 12 months. The warranty is only applicable to the original owner and is not transferable. The warranty is only applicable to products that have not been adapted by the user.
In the case of any defects, the owner is required to return the product to the retailer. If the retailer can not solve the problem, he must return the product, complete with a clear description of the complaint and a validated purchase receipt to the manufacturer. Exchanger or return can not be demanded. Repairs do not constitute an extension to the warranty term. The manufacturer is not liab e for any damages other than those on products supplied.

No warranty is given if:

- The product is not supplied complete with the validated purchase receipt to the manufacturer.
- Defects are caused by misuse or maintenance which differ from that indicated in the instruction manual.
- Repairs are carried out by third parties.
- Defects are caused by neglect.
- Damage or removal of any serial number is found.
- If there is normal wear and tear which may be expected from everyday use.
- The stated warranty terms and conditions have not been satisfied.

MAINTENANCE

CLEANING

- Frame and wagon fabric: Wipe with a damp cloth and allow to dry.
- To clean your wagon frame, handlebar, fenders, and wheels:
- Wipe with a damp cloth and a mild cleaning solution, then dry thoroughly. DO NOT use abrasives.
- To clean your snack tray and cupholders:
- Wash in the sink or with a hose.
- Wipe with a damp cloth using a mild cleaning solution, then dry thoroughly. DO NOT use abrasives.

PARTS

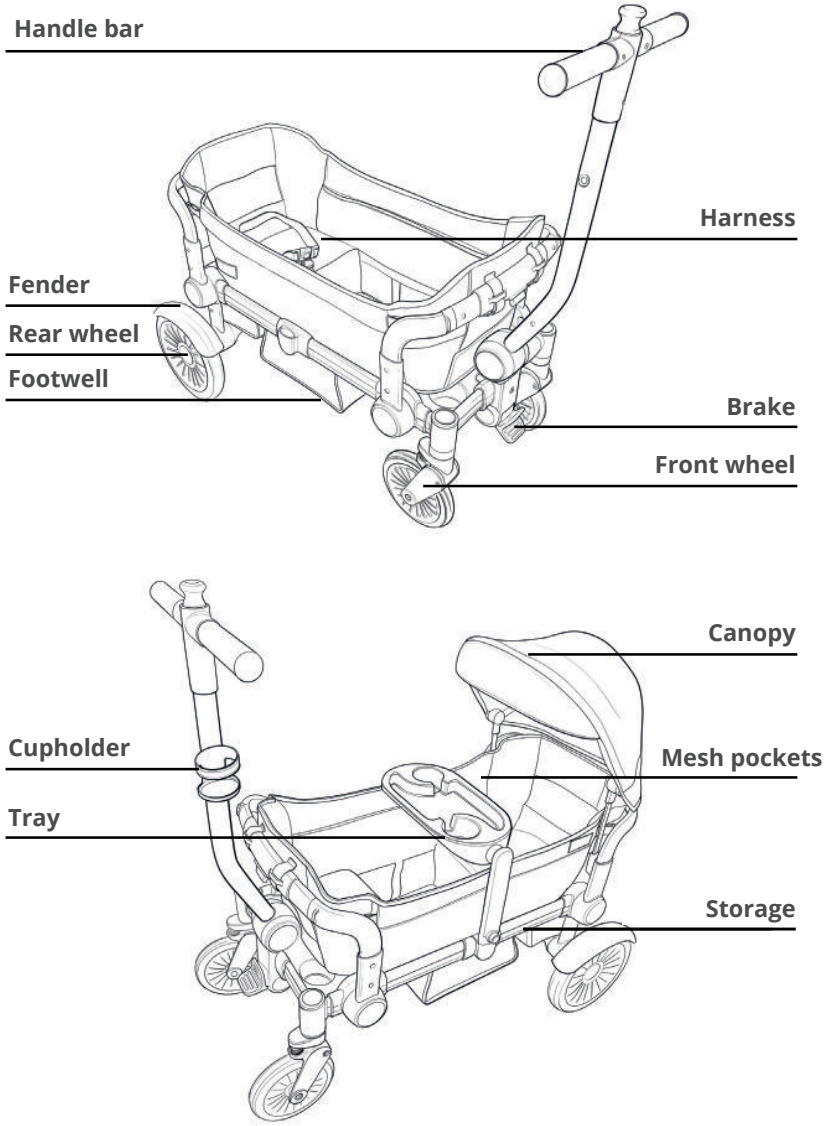

FENDERS

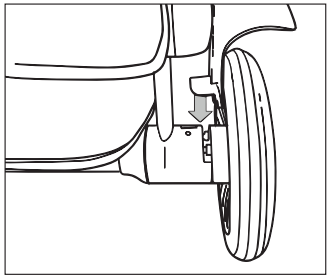

1. For ease of installation, fenders are interchangeable for left and right sides.

To attach fenders:
- Slot each fender into a wheel of arch.
- Ensure that the bottom of the fender locks securely into the open slot in the rear axel mount. You will hear a CLICK when fender is secured in place.

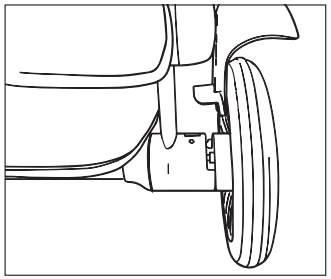

2. **To remove fender:** Pull fenders in an upward direction until fender detaches from rear axle mount.

REAR WHEELS

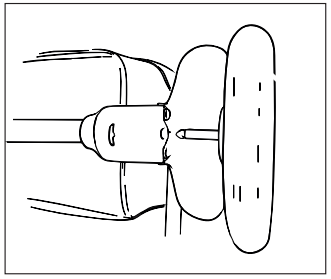

1. **To attach rear wheels:** Push the rear wheel post into the rear wheel housing until CLICK is hear. Repeat on the opposite side.

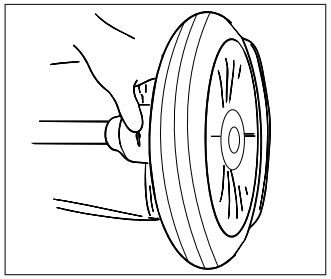

2. **To remove the rear wheels:** Press the button located below wheel housing and pull the wheel outward until it is released. Repeat on oppisite side.

FRONT WHEELS

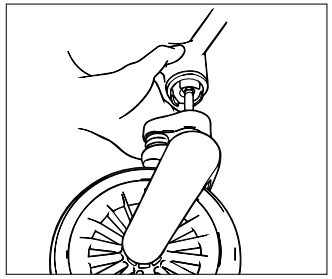

1. **To attach front swivel wheels:** Push the front wheel post into the front whel housing until CLICK is heard. Repeat on the opposite sude.

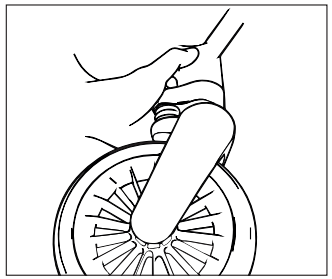

2. **To remove front swivel wheels:** Press the button located below wheel housing and pull the wheel outward until it is released. Repeat on opposite side.

WAGON FABRIC

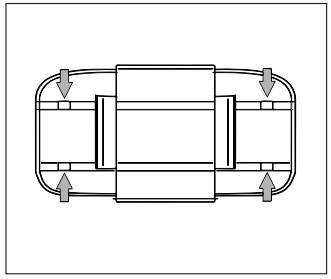

1. **To attach your wagon seat to the frame:**

- Locate the 4 velcro loops at the base of the wagon seat (2 loops in the rear & 2 loops in de front).
- Loop and secure the velcro loops around the frame base.
- There will be 2 velcro loops that will need to loop through slots that are part of the bonus storage area.

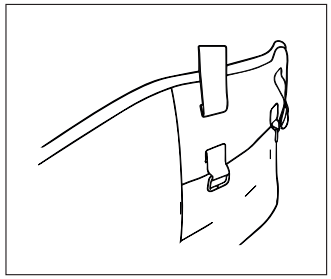

2. **After securing the velcro loops:**

- Locate the 8 d-rings on the wagon seat.
- Loop the webbing straps aroung the front and rear seat backs.
- Loop the webbing straps aroung the side interiors of the seat backs.
- Fasten the d-rings to the fabric loops.

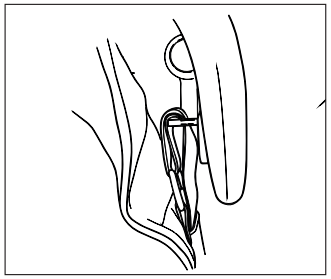

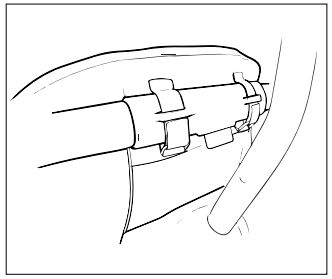

3. **To remove the wagon fabric:**

- Unfasten d-rings from fabric loops.
- Pull apart velcro loops to detach.

CANOPY

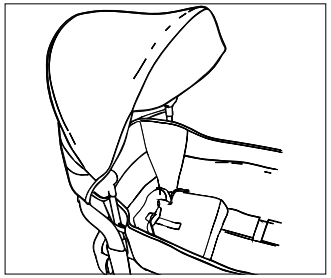

1. **To attach the canopy:**

- Locate posts on each side of the canopy.
- Slide the canopy posts into side housing on the seat backs.
- Canopy is extandable and offers UPF 50+ protection.

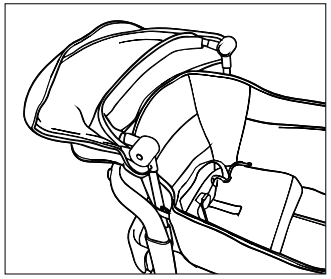

2. **To remove the canopy:** Pull both sides of the canopy posts until the canopy fully releases from housings.

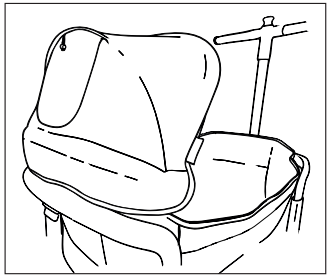

3. **Use:** Pull forward to use canopy; push backwards to retract.

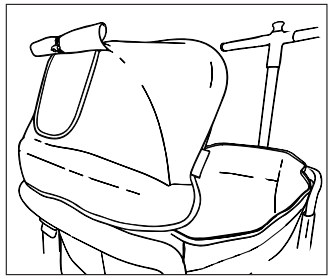

4. **To open the peek-a-boo window:**

- Pull upwards on the window flap until it is fully opened.
- To secure the position, roll up the window flap and loop the toggle through the elastic cord to keep it in place.

TRAY & CUPHOLDER

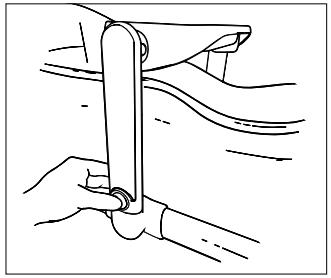

1. **To attach the tray:**

- Assemble the tray by attaching the 2 vertical posts to each side of the tray.
- Locate tray attachment points on frame. If there are caps on the attachment points, remove and store them away.
- Insert the tray posts at attachment points until CLICK is hear.

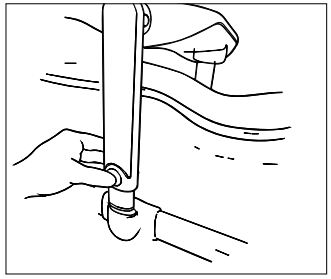

2. **To remove the tray:** Press on the buttons located on side posts and pull to release the tray.

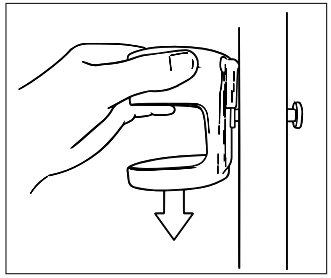

3. **To attach cupholder:**

- Slide the cupholder into attachment points located on the handle bar.
- Push the cup holder in a downward motion to secure in place.
- Push the cup holder in a downward motion to secure in place.

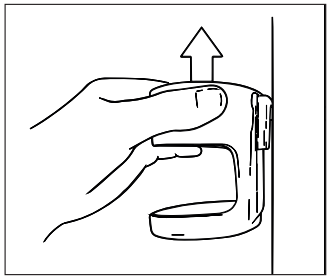

4. **To remove the cupholder:** Pull the cupholder in an upward motion to release.

HARNESS

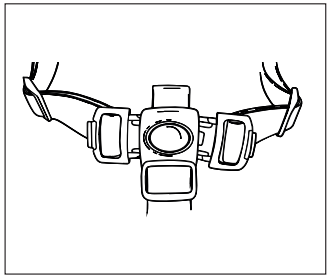

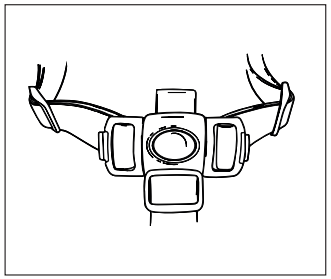

Before placing your child in the wagon, press the brake pedal down until it clicks into the locked position.

1. Position your child in the wagon and place the crotch belt between their legs.
2. Fasten both waist belts to the buckle on each side of the crotch belt until you hear a CLICK on both sides.
3. Ensure the buckle is away from your child's skin to avoid a pinch when securing the buckle.
4. Tighten the waist belt so that the harness is snug against your child.
5. To tighten the waist belt, feed the anchored end of the waist belt upthrough the buckle to form a loop. Pull the free end of the waist belt.
6. To loosen the waist belt, feed the free end of the waist belt up through the buckle to form a loop. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buclke. Pull the anchored end of the waist belt to shorten the free end of the waist belt. Repeat this step to loosen the other waist belt.

IMPORTANT: CHECK AND ENSURE THE HARNESS IS SECURELY ATTACHED BY PULLING IT AWAY FROM YOUR CHILD; THE RESTRAINT SYSTEM SHOULD REMAIN SECURELY FASTENED.

BRAKES

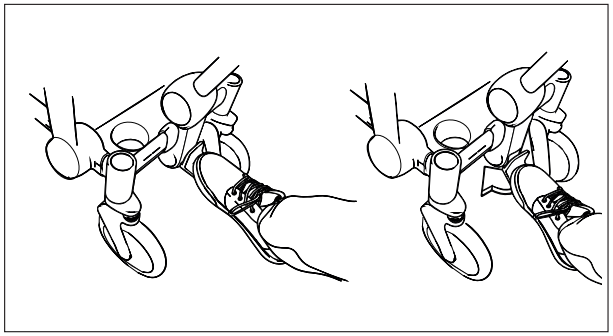

1. **To engage brakes:**

- Apply a light downward pressure on the bottom section of the linked brake lever located in the middle of the rear wheel axle.
- Check to make sure the brakes are in a fully locked position. The wagon should not move when pushed.

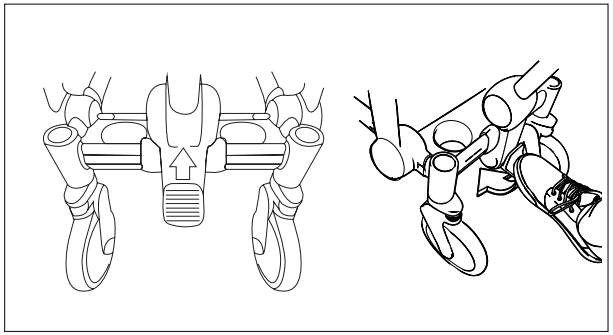

2. **To release brakes:**

- Apply a light downward pressure on the top section of the linked brake lever located in the middle of the rear wheel axle.

FIX THE BRAKES

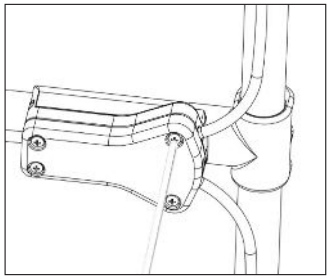

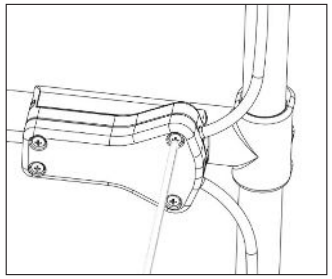

1. Use the cross screw to open the cap.

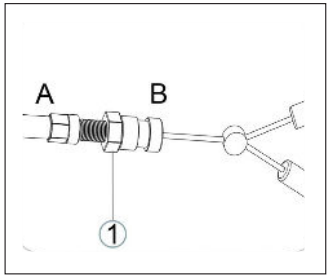

2. Fix the screw toward A direction properly.

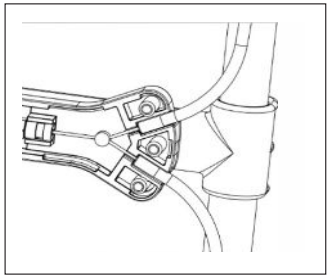

3. Replace the wire back, position as above showing.

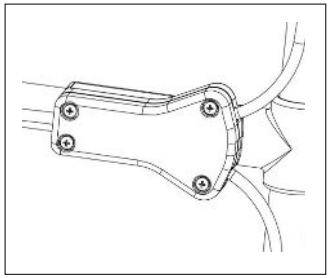

4. Screw the cap properly.

HOW TO FOLD

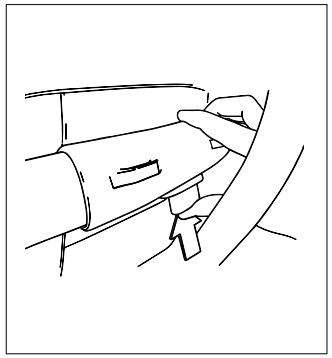

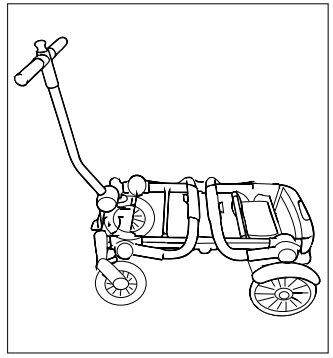

1. Remove any accessories attached to the wagon, including the canopy and snack tray.
2. Locate the release button below each seat back.'
3. Push the buttons to release the seat back and push downwards.

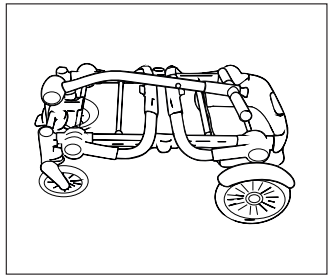

4. Pull the knob to release the handle bar and push downward.

UPRIGHT STORAGE

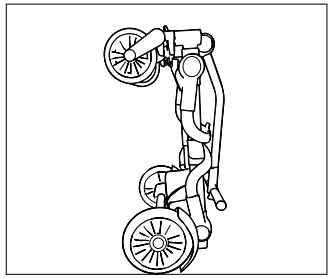

1. To store you wagon upright, place on a hard and flat surface when using the standing storage position.

PUSH AND PULL MODES

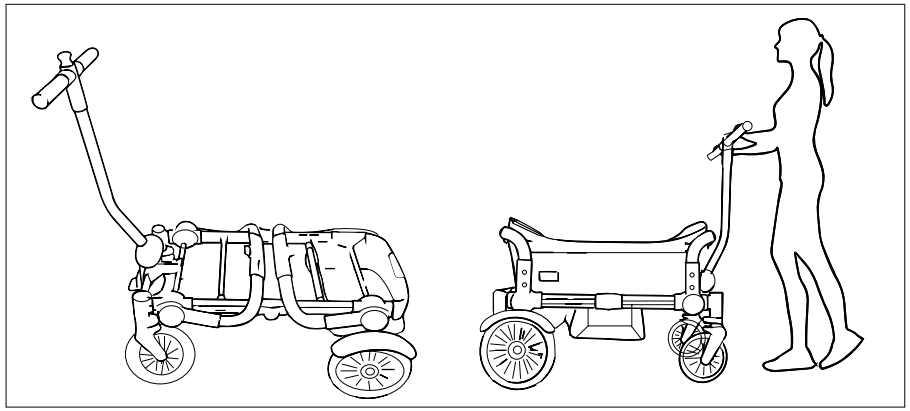

Push mode: To set the wagon in push mode, pull the knob and lock the handle upright.

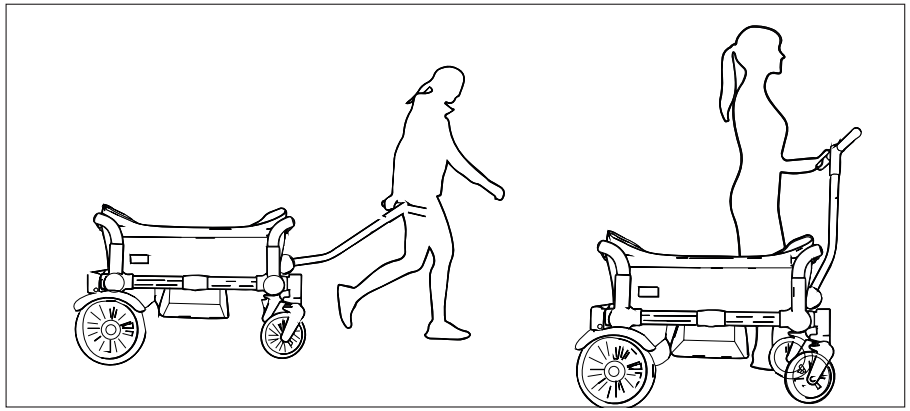

Pull mode: To set the wagon in pull mode, pull the knob to unlock and drop the handle.

CAR SEAT ADAPTER
(SOLD SEPARATELY)

IMPORTANT

This product has been tested to **EN1888**
Never leave the child unattended.

- **Never leave children unattended. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.**
- **Never use infant car seat adapter as a handle to lift the wagon.**
- **Never place infant in the car seat before you have firmly attached the car seat to the wagon.**
- **Never remove the infant car seat from the wagon frame with the infant in the car seat.**
- **Always verify that the car seat adapter is correctly installed and firmly secured into the wagon before installing an infant car seat.**
- **Weight limitations: this product is recommended only for instants within the height and weight limits of the infant car seats specified in the car seat manual.**
- **Always use infant car seat restraint system and harness as recommended by the car seat manufacturer.**
- **Please review these instructions carefully to ensure the safety of your child when installing the car seat adapter. If any hardware is missing or becomes lost, please do not use!**

babyGO

MAINTENANCE

- Wipe with a damp cloth and let dry.
- For a more thorough cleaning, rinse with a hose or hand wash with a mild detergent and dry thoroughly.
- Do not use abrasives. Do not put in dishwasher.

COMPATIBILITY

This car seat adapter is compatible with infant car seat brands listed below:

- **babyGO**
- Maxi Cosi
- Cybex
- Clek
- Nuna

PARTS

A

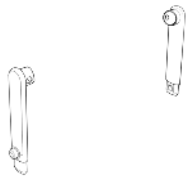

B

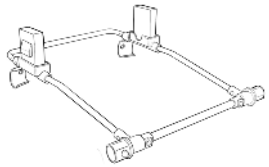

C

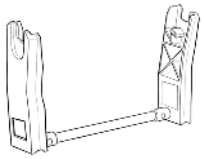

ASSEMBLY

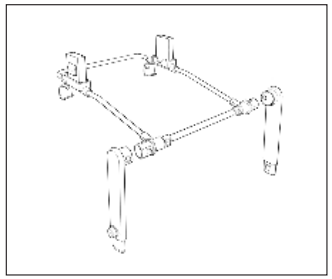

1. Attach both of the posts of (A) to part (B).

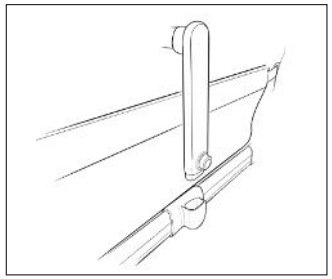

2. Once posts are attached, insert posts into port plugs until CLICK! is heard. Please ensure that all accessory port plugs have been removed.

ATTACH ADAPTER TO WAGON

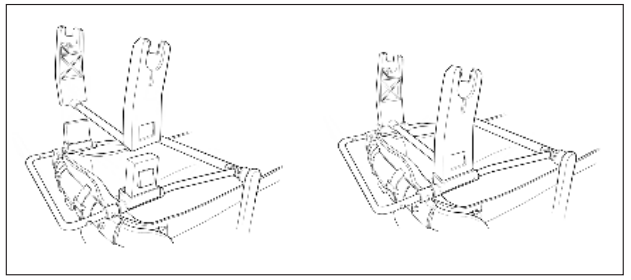

1. Attach part (C) to the assembled car seat adapter until CLICK! is heard.

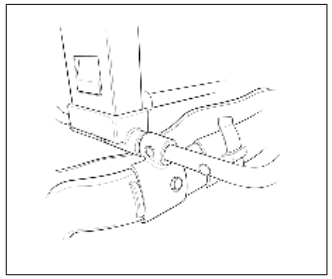

2. Secure the two clips over the seat back of the wagon. Ensure the clips are firmly secured until CLICK! is heard.

babyGO

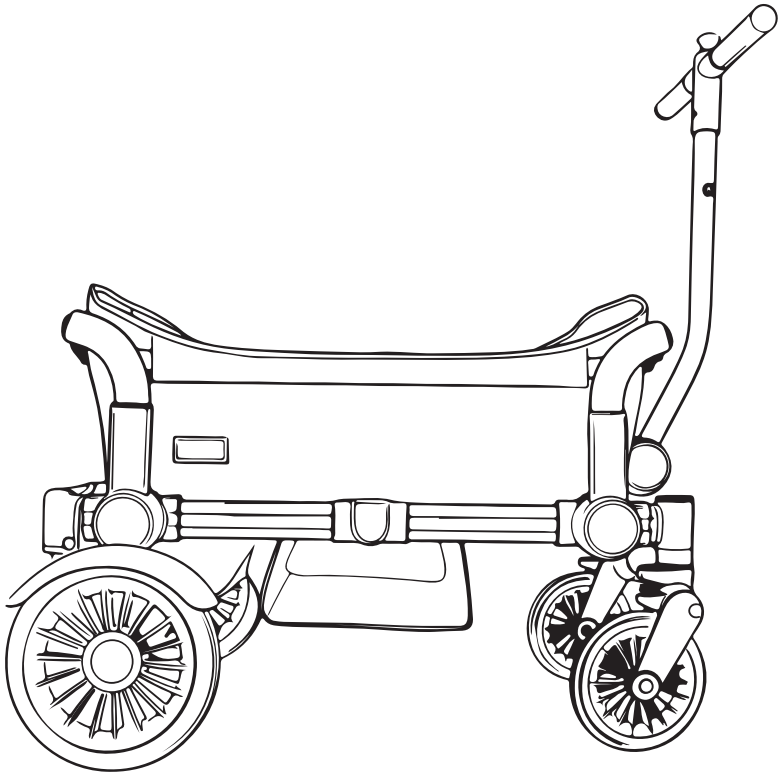

FR INSTRUCTIONS

Chers parents,
Nous vous remercions d'avoir acheté la brouette.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les suivre avant d'utiliser la brouette.

WAVERTISSEMENT ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

IMPORTANT !

LISEZ ATTENTIVEMENT ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR

Ce produit a été testé conformément à la norme **EN1888.**
Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

- **Risques de chute : Pour éviter les blessures graves dues aux chutes ou aux glissements, utilisez toujours le harnais de sécurité et assurez-vous que votre enfant est correctement positionné.**
- **Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.**
- **Ne garez jamais votre poussette sur une colline lorsque votre enfant s'y trouve.**
- **Ne placez jamais de porte-monnaie, de sacs d'achat, de colis ou d'accessoires sur la poignée ou le auvent.**
- **Ne vous asseyez jamais sur les panneaux latéraux de la poussette ou ne vous y tenez pas.**
- **Ne vous asseyez jamais sur les dossiers rabattus de la poussette ou ne vous y tenez pas.**
- **N'utilisez jamais votre poussette pour monter ou descendre des escaliers ou pour utiliser un escalier mécanique.**
- **Ne laissez jamais votre enfant ramper sous le siège auto fourni par l'utilisateur lorsqu'il est attaché.**
- **N'utilisez jamais votre poussette sans les ailes de protection arrière.**

- **Ne modifiez jamais ou ne modifiez jamais votre poussette avec des produits ou accessoires non fournis par le fabricant, car cela peut entraîner une instabilité ou des dommages structurels non couverts par la garantie.**
- **Assurez-vous toujours que votre enfant est correctement positionné à tout moment en utilisant le harnais de sécurité.**
- **Verrouillez toujours les freins lorsque vous placez ou retirez votre enfant de la poussette.**
- **Vérifiez toujours si votre poussette est entièrement ouverte et verrouillée avant de l'utiliser.**
- **Gardez toujours vos mains loin des roues mobiles.**
- **Vérifiez toujours que tous les accessoires et les dispositifs de fixation sont correctement fixés avant utilisation.**
- **Lors du pliage, du dépliage ou du réglage de la poussette, gardez toujours vos doigts éloignés des pièces mobiles pour éviter les pincements ou les coincements.**

GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valide pour une période de 12 mois. La garantie est uniquement applicable au propriétaire d'origine et n'est pas transférable. La garantie est uniquement applicable aux produits qui n'ont pas été adaptés par l'utilisateur.En cas de défauts, le propriétaire doit retourner le produit au détaillant. Si le détaillant ne peut pas résoudre le problème, il doit retourner le produit, accompagné d'une description claire de la plainte et d'une preuve d'achat validée, au fabricant. L'échange ou le retour ne peut pas être exigé. Les réparations ne constituent pas une prolongation de la durée de garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

Aucune garantie n'est accordée si :

- Aucune garantie n'est accordée si :
- Le produit n'est pas fourni complet avec le reçu d'achat validé au fabricant.
- Les défauts sont causés par une mauvaise utilisation ou un entretien différent de celui indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Les réparations sont effectuées par des tiers.
- Les défauts sont causés par la négligence.
- Des dommages ou la suppression de tout numéro de série sont constatés.
- S'il y a une usure normale qui peut être attendue de l'utilisation quotidienne.
- Les termes et conditions de garantie indiqués n'ont pas été respectés.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

- Pour nettoyer le cadre et le tissu de la poussette, essuyez-les avec un chiffon humide et laissez-les sécher.
- Pour nettoyer le châssis, la poignée, les pare-chocs et les roues, essuyez-les avec un chiffon humide et une solution de nettoyage douce, puis séchez-les soigneusement. N'utilisez PAS de produits abrasifs.
- Pour nettoyer le plateau repas et les porte-gobelets, vous pouvez les laver à l'évier ou avec un tuyau d'arrosage. Ensuite, essuyez-les avec un chiffon humide et une solution de nettoyage douce, puis séchez-les soigneusement. N'utilisez PAS de produits abrasifs.

PIÈCES

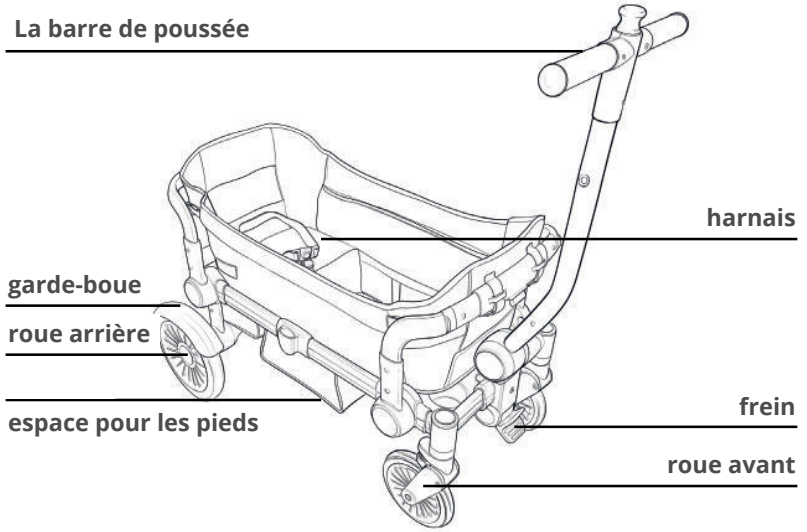

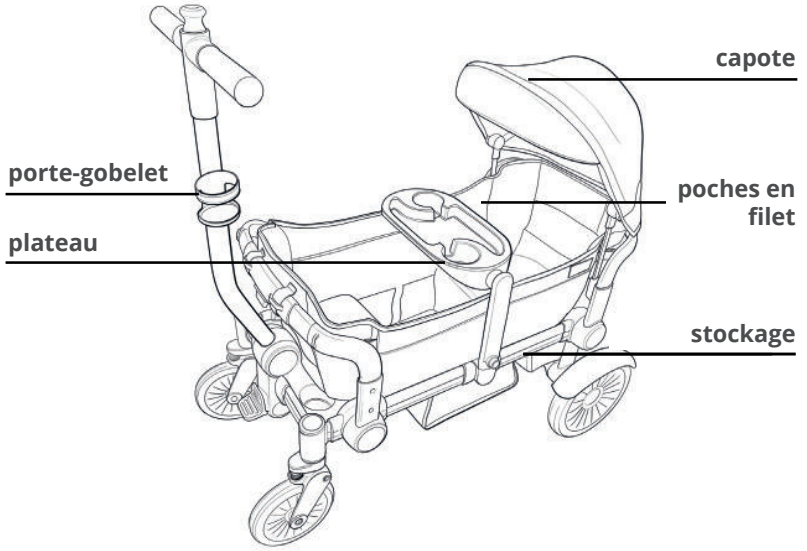

GARDE-BOUE

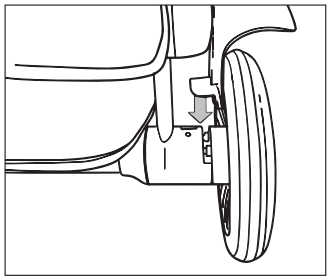

1. Pour une installation facile, les garde-boue sont interchangeables pour le côté gauche et droit.

Pour fixer les garde-boue :
- Insérez chaque garde-boue dans un passage de roue.
- Assurez-vous que la partie inférieure du garde-boue s'engage fermement dans la fente ouverte de la fixation de l'essieu arrière. Vous entendrez un clic lorsque le garde-boue est correctement en place.

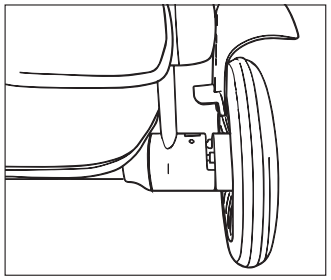

2. **Pour retirer le garde-boue :** Tirez les garde-boue vers le haut jusqu'à ce qu'ils se détachent de la fixation de l'essieu arrière.

ROUES ARRIÈRE

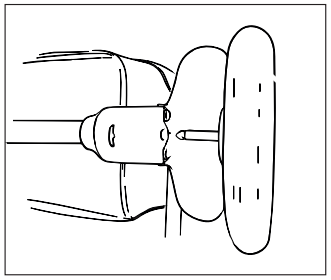

1. **Pour installer les roues arrière :** Appuyez sur le montant de la roue arrière dans le support de roue arrière jusqu'à ce qu'un clic soit entendu. Répétez cette opération de l'autre côté.

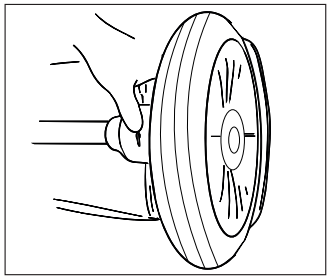

2. **Pour retirer les roues arrière :** Appuyez sur le bouton situé sous le support de la roue et tirez la roue vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache. Répétez cette opération de l'autre côté.

ROUES AVANT

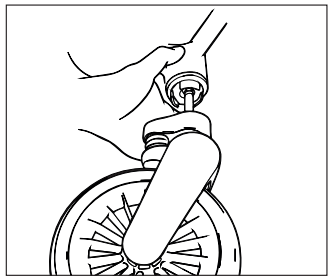

1. **Pour installer les roues avant :** Appuyez sur le poteau de la roue avant dans le boîtier de la roue avant jusqu'à ce qu'un clic soit entendu. Répétez cette opération de l'autre côté.

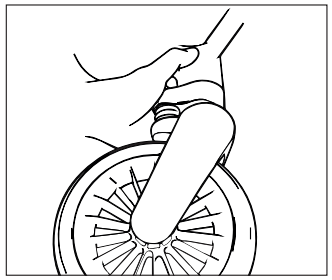

2. **Pour retirer les roues avant pivotantes :** Appuyez sur le bouton situé sous le boîtier de la roue et tirez la roue vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache. Répétez cette opération de l'autre côté.

TISSU DE LA POUSSETTE

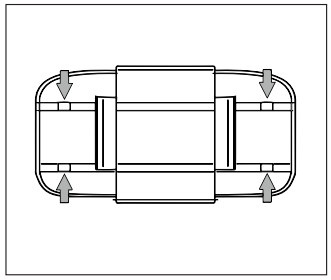

1. **Pour fixer votre siège de poussette au cadre** :
- Repérez les 4 boucles à fermeture velcro à la base du siège de la poussette (2 à l'arrière et 2 à l'avant).
- Passez les boucles à fermeture velcro autour de la base du cadre et fixez-les.
- Il y a 2 boucles à fermeture velcro qui doivent être enfilées à travers des fentes faisant partie de l'espace de rangement supplémentaire.

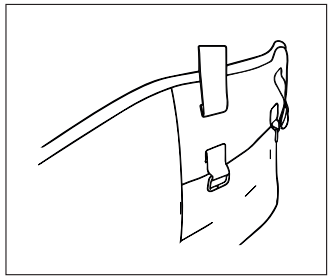

2. **Après avoir sécurisé les boucles à fermeture velcro :**

- Repérez les 8 anneaux en D sur le siège de la poussette.
- Passez les sangles autour des parties avant et arrière du siège.
- Passez les sangles autour des zones intérieures latérales du dossier.
- Attachez les anneaux en D aux boucles de tissu.

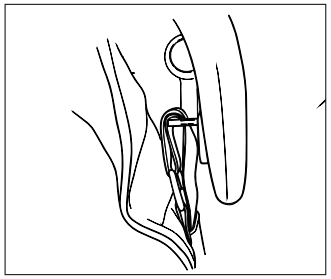

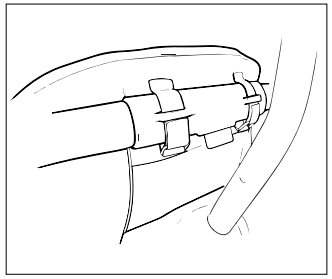

3. Pour retirer le tissu de la poussette :

- Détachez les anneaux en D des boucles de tissu.
- Séparez les boucles à fermeture velcro pour les détacher.

CAPOTE

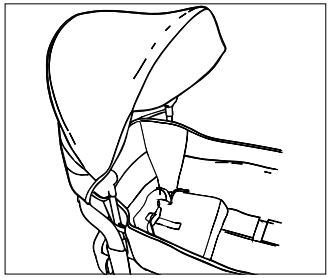

1. **Pour fixer la capote :**

- Localisez les poteaux de chaque côté de la capote.
- Insérez les poteaux de la capote dans les supports latéraux sur les dossiers.
- La capote est extensible et offre une protection UV 50+.

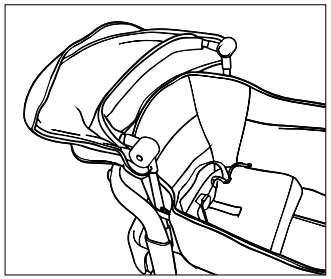

2. **Pour retirer la capote :** Tirez sur les deux côtés des poteaux de la capote jusqu'à ce que la capote soit complètement libérée des supports.

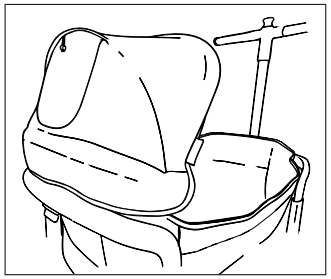

3. **Utilisation :** Pour déployer la capote, tirez vers l'avant ; pour la rétracter, poussez vers l'arrière.

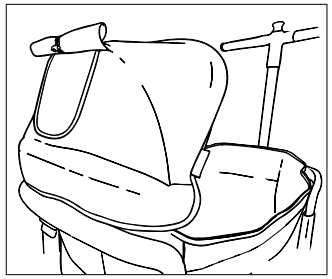

4. **Pour ouvrir la fenêtre „Peek-a-Boo" :**

- Tirez vers le haut sur les rabats de la fenêtre jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.
- Pour sécuriser la position, enroulez le rabat de la fenêtre et passez la bande à travers le cordon élastique pour la maintenir en place.

PLATEAU & PORTE-GOBELET

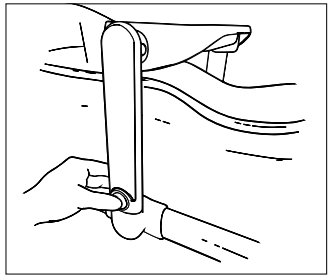

1. **Pour installer le plateau :**

- Fixez le plateau en attachant les 2 barres verticales de chaque côté du plateau.
- Localisez les points de fixation du plateau sur le cadre. Si des capuchons se trouvent sur les points de fixation, retirez-les et conservez-les.
- Insérez les barres du plateau dans les points de fixation jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.

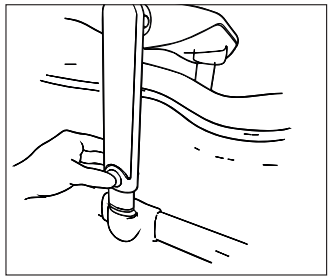

2. **Pour retirer le plateau** : Appuyez sur les boutons situés sur les tiges latérales et tirez pour détacher le plateau.

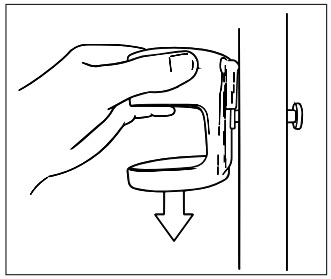

3. Pour fixer le porte-gobelet :

- Insérez le porte-gobelet dans les points de fixation sur la poignée.
- Appuyez vers le bas sur le porte-gobelet pour le fixer en place.

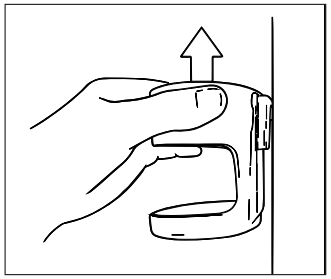

4. **Pour retirer le porte-gobelet :** Tirez vers le haut sur le porte-gobelet pour le détacher.

SANGLE

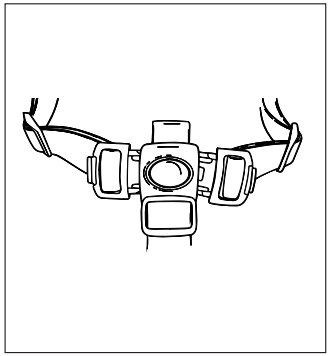

Avant de placer votre enfant dans la poussette, appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.

1. Placez votre enfant dans la poussette et passez la sangle entre ses jambes.
2. Attachez les deux sangles de taille à la boucle de chaque côté de la sangle entre les jambes, jusqu'à ce que vous entendiez un CLIC de chaque côté.
3. Assurez-vous que la boucle est éloignée de la peau de votre enfant pour éviter tout pincement lors de la fermeture.

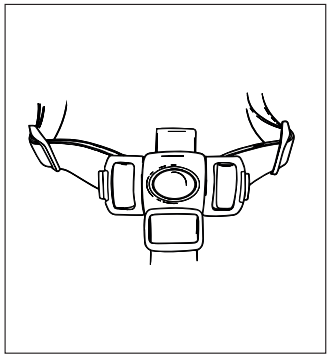

4. Serrez les sangles de taille pour que le harnais soit bien ajusté autour du corps de votre enfant.
5. Pour serrer la sangle de taille, passez l'extrémité ancrée de la sangle à travers la boucle vers le haut pour former une boucle. Tirez sur l'extrémité libre de la sangle de taille.
6. Pour desserrer la sangle de taille, passez l'extrémité libre de la sangle à travers la boucle vers le haut pour former une boucle. Élargissez la boucle en tirant sur l'extrémité de la boucle vers la boucle. Tirez sur l'extrémité ancrée de la sangle de taille pour raccourcir l'extrémité libre de la sangle de taille. Répétez cette étape pour desserrer l'autre sangle de taille.

IMPORTANT : VÉRIFIEZ ET ASSUREZ-VOUS QUE LE HARNAIS EST CORRECTEMENT ATTACHÉ EN LE TIRANT LOIN DE L'ENFANT ; LE SYSTÈME DE RETENUE DOIT RESTER SOLIDEMENT FIXÉ.

SYSTÈME DE FREINAGE

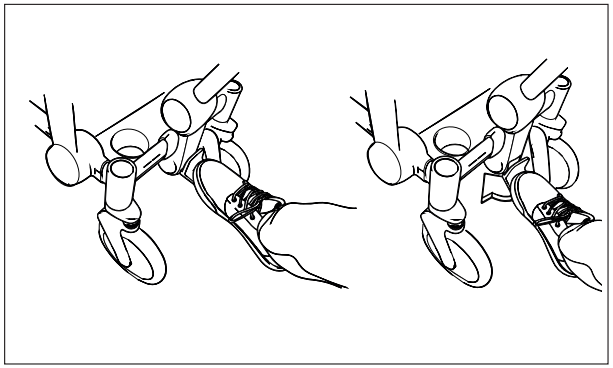

1. **Pour actionner les freins :**

- Exercez une légère pression vers le bas sur la partie inférieure du levier de frein central situé à l'arrière de l'essieu.
- Vérifiez que les freins sont complètement enclenchés. La poussette ne doit pas bouger lorsque vous la poussez.

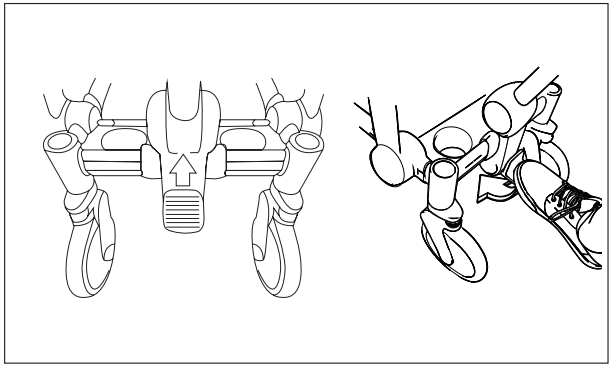

2. **Pour desserrer les freins :**

- Exercez une légère pression vers le bas sur la partie supérieure du levier de frein central situé au milieu de l'essieu #arrière.

RÉPAREZ LES FREINS

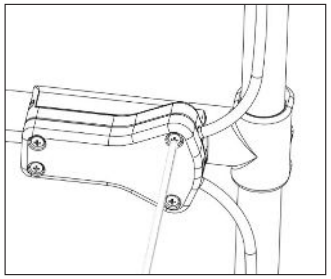

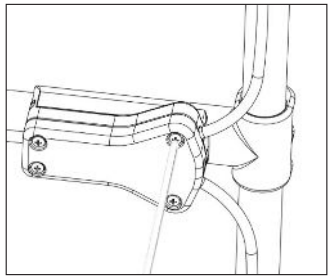

1. Utilisez le tournevis cruciforme pour ouvrir le capuchon.

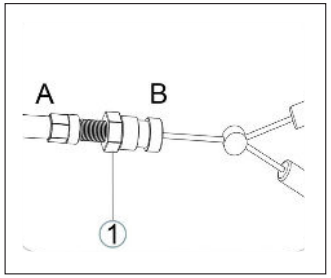

2. Serrez fermement la vis dans la direction A.

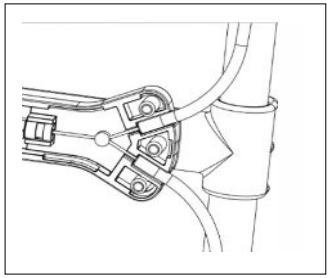

3. Remettez en place le câble et positionnez-le comme indiqué ci-dessus.

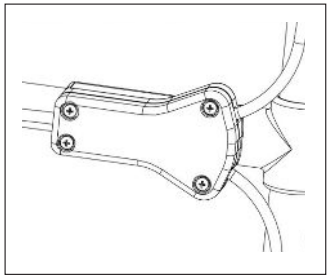

4. Serrer fermement le bouchon.

REPLIEZ LE LANDAU

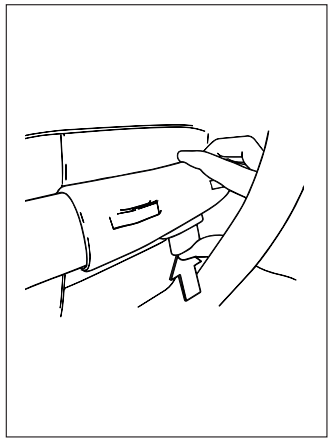

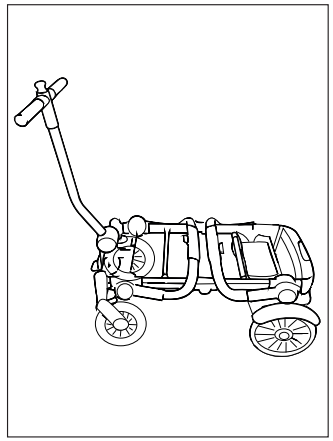

1. Retirez tous les accessoires fixés à la poussette, y compris le auvent et le plateau collation.
2. Recherchez le bouton de déverrouillage situé sous le dossier de chaque siège.
3. Appuyez sur les boutons pour déverrouiller le dossier et appuyez vers le bas.

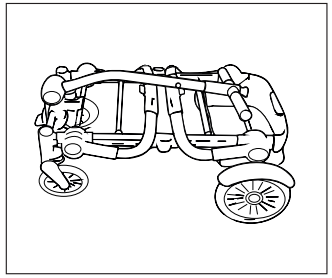

4. Tirez sur le bouton pour dégager la poignée de poussée, puis appuyez vers le bas.

STOCKAGE VERTICAL

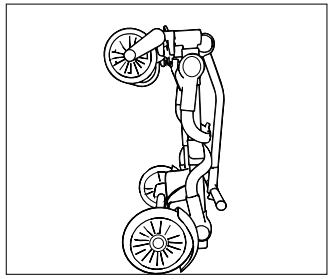

1. Pour ranger votre poussette debout, placez-la sur une surface dure et plane lorsque vous utilisez la position de rangement debout.

MODE POUSSER ET MODE TIRER

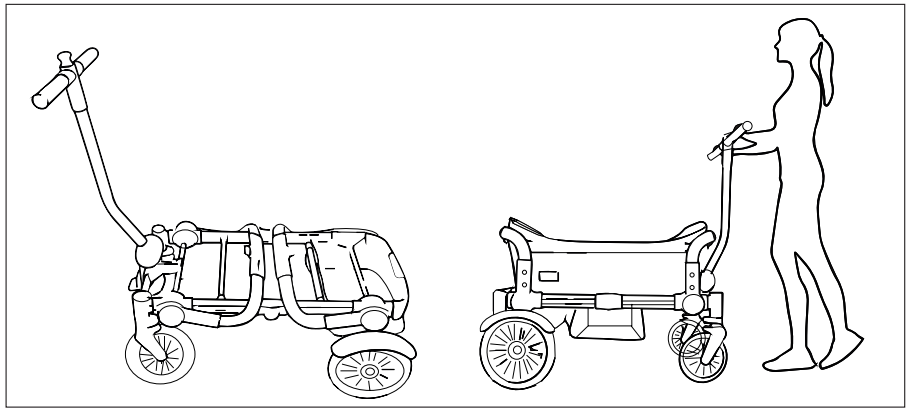

Mode pousser : Pour utiliser la poussette en mode pousseur, tirez sur le bouton et verrouillez la poignée en position verticale.

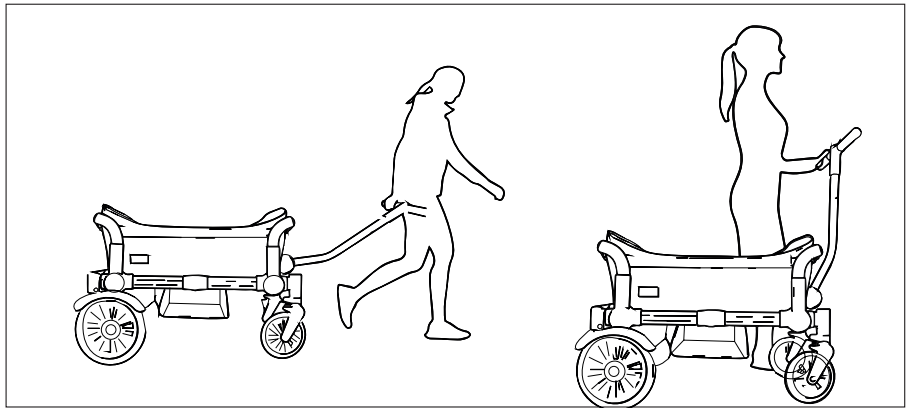

Mode traction : Pour utiliser la poussette en mode traction, tirez sur le bouton pour déverrouiller et abaisser la poignée.

ADAPTATEUR DE SIÈGE AUTO (SÉPARÉMENT DISPONIBLE.)

IMPORTANT

Ce produit a été testé conformément à la norme **EN1888.**
Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

- **Ne jamais laisser les enfants sans surveillance. Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.**
- **Ne jamais utiliser l'adaptateur de siège d'auto comme poignée pour soulever la poussette.**
- **Ne jamais placer le bébé dans le siège d'auto avant que le siège d'auto ne soit fermement fixé à la poussette.**
- **Ne jamais retirer le siège d'auto de la structure de la poussette lorsque le bébé est dans le siège d'auto.**
- **Toujours s'assurer que l'adaptateur de siège d'auto est correctement installé et solidement fixé à la poussette avant de fixer un siège d'auto.**
- **Restrictions de poids : Ce produit est recommandé uniquement pour les bébés dans les limites de taille et de poids indiquées dans le manuel d'utilisation du siège d'auto.**
- **Toujours utiliser le système de retenue et la ceinture du siège d'auto conformément aux recommandations du fabricant du siège d'auto.**
- **Veuillez lire attentivement ces instructions pour assurer la sécurité de votre enfant lors de l'installation de l'adaptateur de siège d'auto. Ne pas utiliser si une pièce est manquante ou perdue !**

babyGO

ENTRETIEN

- Passer un chiffon humide et laisser sécher.
- Pour un nettoyage plus approfondi, rincer avec un tuyau d'arrosage ou laver à la main avec un détergent doux, puis laisser sécher complètement.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

COMPATIBILITÉ

Ce support pour siège auto est compatible avec les marques de siège auto pour bébé suivantes :

- **babyGO**
- Maxi Cosi
- Cybex
- Clek
- Nuna

PIÈCES

A

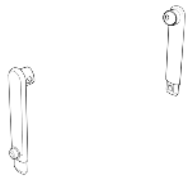

B

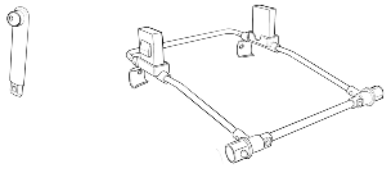

C

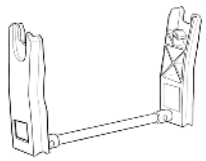

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

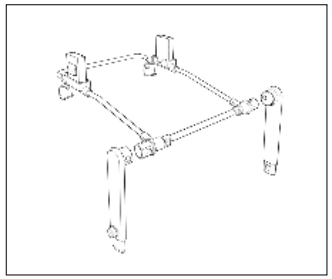

1. Fixez les deux montants de support (A) sur la pièce (B).

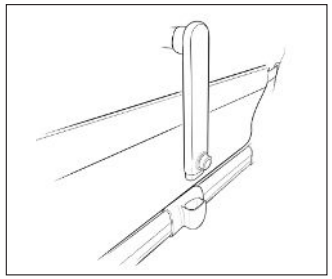

2. Après avoir fixé les montants, insérez-les dans les connecteurs jusqu'à ce que vous entendiez un clic ! Assurez-vous que tous les connecteurs d'accessoires ont été retirés.

FIXEZ L'ADAPTATEUR SUR LA POUSSETTE

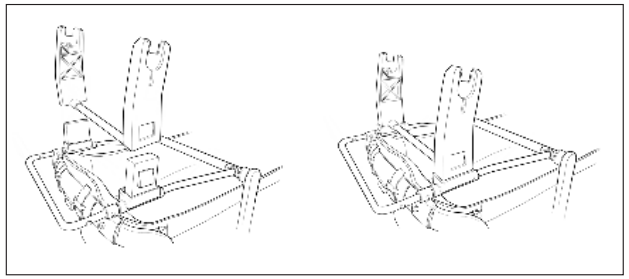

1. Attachez la pièce (C) à l'adaptateur de siège auto assemblé jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.

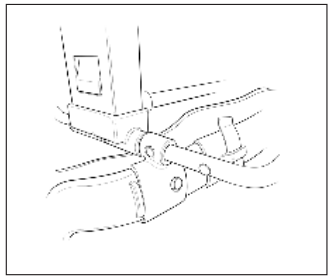

2. Attachez les deux clips au-dessus du dossier du chariot. Assurez-vous que les clips sont bien fixés jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.

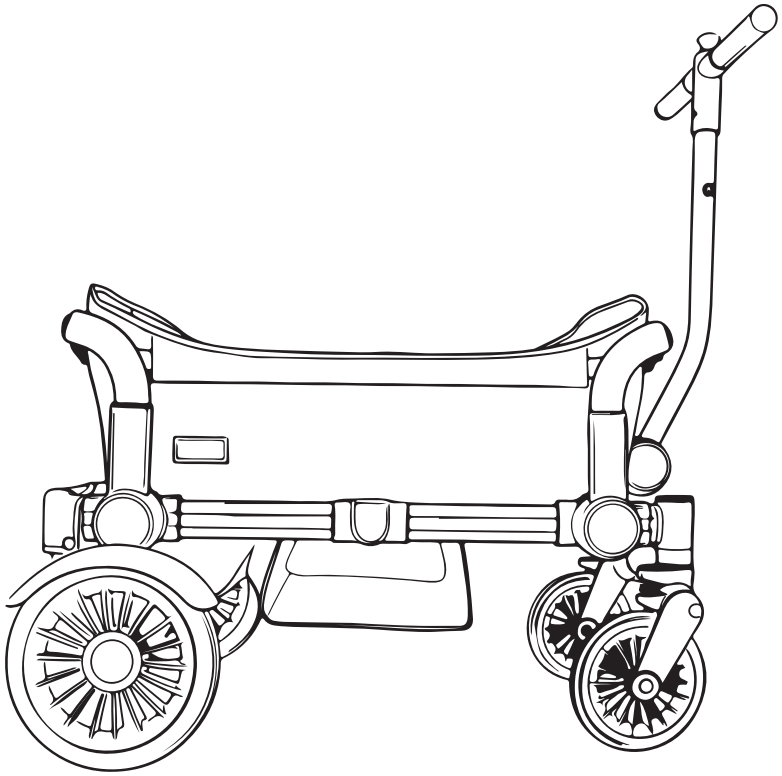

NL INSTRUCTIES

Beste ouders,
Bedankt voor de aanschaf van onze kruiwagen. Gelieve alle instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen voordat u de kruiwagen gebruikt.

WAARSCHUWING! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gebruikt, en bewaar deze voor toekomstige referentie.

BELANGRIJK!

LEES AANDACHTIG EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR DE TOEKOMST

Dit product is getest volgens de norm **EN1888.**
Laat uw kind nooit onbeheerd achter.

- **Val altijd op dat je kind goed vastzit in de kinderwagen om ernstige verwondingen door vallen of glijden te voorkomen. Laat je kind nooit onbeheerd achter.**
- **Parkeer de kinderwagen nooit op een helling terwijl je kind erin zit.**
- **Hang nooit een portemonnee, boodschappentassen, pakketten of accessoires aan de handgreep of het luifel.**
- **Ga nooit op de zijpanelen van de kinderwagen zitten of leun er niet tegenaan.**
- **Ga nooit op de neergeklapte rugleuningen van de kinderwagen zitten of leun er niet tegenaan.**
- **Gebruik de kinderwagen nooit om trappen op te gaan, af te dalen of een roltrap te gebruiken.**
- **Laat je kind nooit onder de gebruikersbijgeleverde autostoel kruipen wanneer deze is bevestigd.**
- **Gebruik de kinderwagen nooit zonder achterbescherming.**
- **Pas de kinderwagen nooit aan of verander deze nooit met producten of accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd, omdat dit instabiliteit of structurele schade kan veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.**

- **Zorg er altijd voor dat je kind te allen tijde correct is gepositioneerd door de veiligheidsgordel te gebruiken.**
- **Vergrendel altijd de remmen wanneer je je kind in of uit de kinderwagen plaatst.**
- **Controleer altijd of je kinderwagen volledig is uitgeklapt en vergrendeld voordat je hem gebruikt.**
- **Houd altijd je handen weg van bewegende wielen.**
- **Controleer altijd of alle accessoires en bevestigingsmiddelen correct zijn bevestigd voordat je ze gebruikt.**
- **Houd je vingers altijd weg van bewegende delen bij het inklappen, uitklappen of aanpassen van de kinderwagen om knijpen of vastlopen te voorkomen.**

GARANTIE

De garantieperiode begint op de datum van aankoop en is geldig gedurende een periode van 12 maanden. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie is alleen van toepassing op producten die niet zijn aangepast door de gebruiker.
In geval van eventuele gebreken is de eigenaar verplicht het product terug te brengen naar de winkelier. Als de winkelier het probleem niet kan oplossen, moet hij het product terugsturen, samen met een duidelijke beschrijving van de klacht en een geldig aankoopbewijs, naar de fabrikant. Een vervanging of terugbetaling kan niet worden geëist. Reparaties vormen geen verlenging van de garantieperiode. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade anders dan die aan geleverde producten.

Geen garantie wordt gegeven indien:

- Het product niet compleet wordt geleverd met het gevalideerde aankoopbewijs aan de fabrikant.
- Defecten worden veroorzaakt door misbruik of onderhoud dat afwijkt van wat in de handleiding staat aangegeven.
- Reparaties worden uitgevoerd door derden.
- Defecten worden veroorzaakt door verwaarlozing.
- Beschadiging of verwijdering van een serienummer wordt vastgesteld.
- Er sprake is van normale slijtage die kan worden verwacht bij dagelijks gebruik.
- De vermelde garantievoorwaarden en -bepalingen niet zijn nagekomen.

ONDERHOUD

REINIGING

- Om het frame en de stof van de kinderwagen schoon te maken, veegt u ze af met een vochtige doek en laat u ze drogen.
- Om het frame, de handgreep, de bumper en de wielen schoon te maken, veegt u ze af met een vochtige doek en een milde reinigingsoplossing, en droogt u ze vervolgens zorgvuldig af. Gebruik GEEN schuurmiddelen.
- Om het dienblad en de bekerhouders schoon te maken, kunt u ze afspoelen in de gootsteen of met een tuinslang. Vervolgens veegt u ze af met een vochtige doek en een milde reinigingsoplossing, en droogt u ze zorgvuldig af. Gebruik GEEN schuurmiddelen.

ONDERDELEN

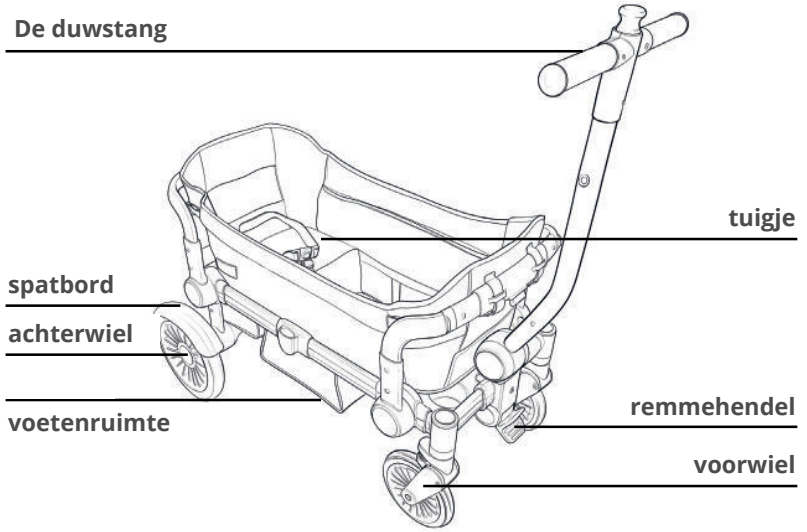

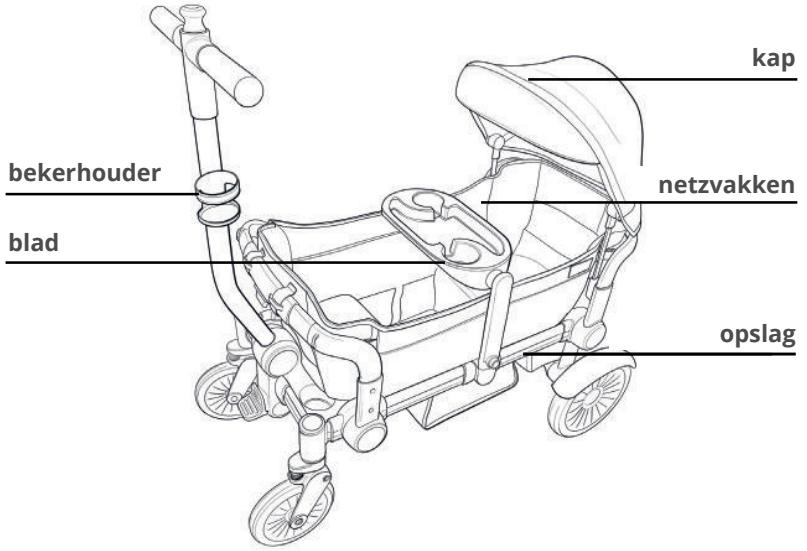

SPATBORD

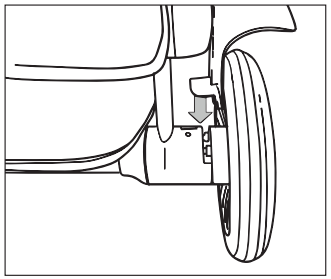

1. Voor gemakkelijke installatie zijn de spatborden uitwisselbaar voor links en rechts.

Om de spatborden te bevestigen:
- Steek elk spatbord in een wielopening.
- Zorg ervoor dat het onderste deel van het spatbord stevig vastklikt in de open sleuf van de achterasbevestiging. U hoort een klik wanneer het spatbord op zijn plaats zit.

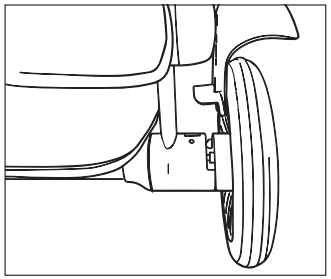

2. **Om het spatbord te verwijderen:** Trek het spatbord omhoog totdat het loskomt van de achterasbevestiging.

VOORWIELEN

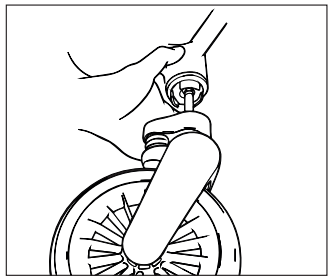

1. **Om de voorwielen te installeren:** Druk de wielstijl naar beneden in de wielbehuizing totdat u een klik hoort. Herhaal deze stap aan de andere kant.

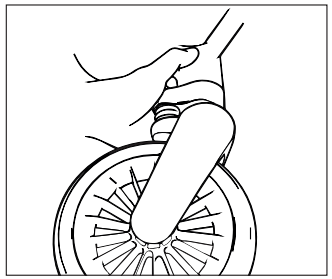

2. **Om de zwenkwielen aan de voorkant te verwijderen:** Druk op de knop onder de wielbehuizing en trek het wiel naar buiten totdat het loskomt. Herhaal deze stap aan de andere kant.

ACHTERWIELEN

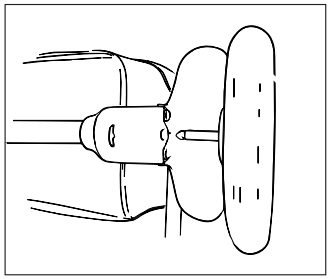

1. **Om de achterwielen te installeren:** Druk de wielas in de achterwielhouder totdat u een klik hoort. Herhaal dit aan de andere kant.

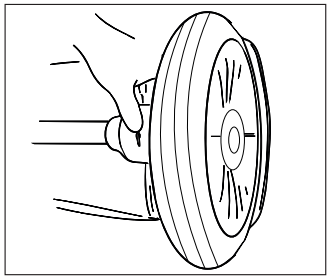

2. **Om de achterwielen te verwijderen**: Druk op de knop onder de wielhouder en trek het wiel naar buiten totdat het loskomt. Herhaal dit aan de andere kant.

KINDERWAGENSTOF

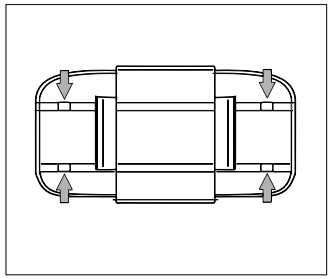

1. **Om uw kinderwagenzitje aan het frame te bevestigen:**

- Zoek de 4 klittenbandsluitingen aan de basis van het kinderwagenzitje (2 aan de achterkant en 2 aan de voorkant).
- Leid de klittenbandsluitingen om de basis van het frame en bevestig ze.
- Er zijn 2 klittenbandsluitingen die door sleuven moeten worden geregen die deel uitmaken van de extra opbergruimte.

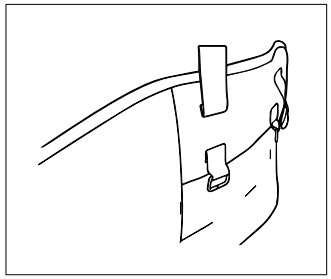

2. **Nadat u de klittenbandsluitingen hebt bevestigd:**

- Zoek de 8 D-ringen op het kinderwagenzitje.
- Leid de banden om de voor- en achterkant van de stoel.
- Leid de banden door de zijranden van de rugleuning.
- Bevestig de D-ringen aan de stoffen lussen.

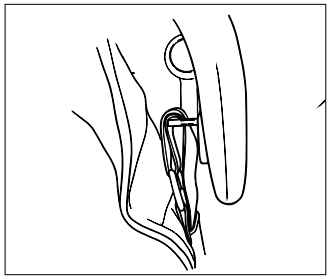

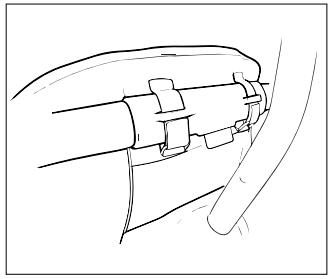

3. **Om de stof van de kinderwagen te verwijderen:**

- Maak de D-ringen los van de stoffen lussen.
- Maak de klittenbandsluitingen los om ze te ontgrendelen.

KAP

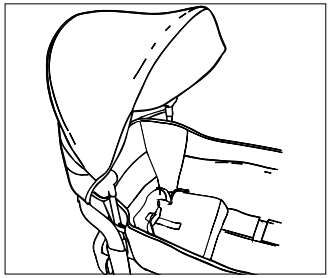

1. **Om de kap te bevestigen:**

- Zoek de palen aan elke kant van de kap.
- Steek de palen van de kap in de zijsteunen op de rugleuningen.
- De kap is uitschuifbaar en biedt UV-bescherming tot factor 50+.

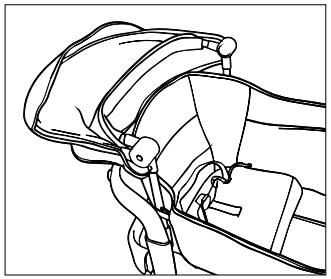

2. **Om de kap te verwijderen:** Trek aan beide zijden van de palen van de kap totdat de kap volledig loskomt van de steunen.

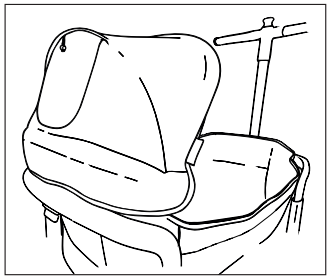

3. **Gebruik:** Trek naar voren om de kap uit te klappen; duw naar achteren om in te klappen.

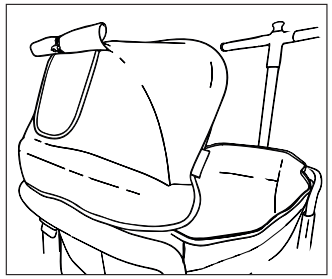

4. **Om het „Peek-a-Boo“ raam te openen:**

- Trek aan de kleppen van het raam omhoog totdat deze volledig open is.
- Om de positie te vergrendelen, wikkel de klep van het raam en steek de band door het elastiekkoord om hem op zijn plaats te houden.

DIENBLAD & BEKERHOUDER

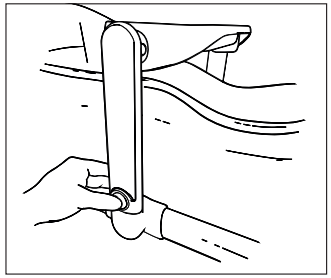

1. **Voor het installeren van het dienblad:**

- Bevestig het dienblad door de 2 verticale staven aan elke kant van het dienblad vast te maken.
- Zoek de bevestigingspunten van het dienblad op het frame. Als er doppen op de bevestigingspunten zitten, verwijder ze dan en bewaar ze.
- Steek de staven van het dienblad in de bevestigingspunten totdat u een klik hoort.

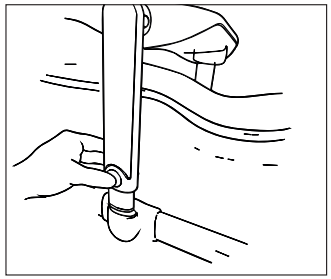

2. **Om het dienblad te verwijderen:** Druk op de knoppen op de zijstangen en trek om het dienblad los te maken.

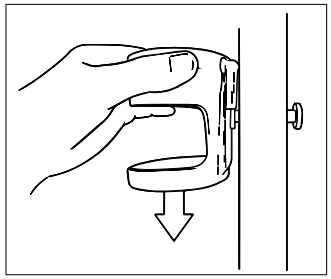

3. **Om de bekerhouder te bevestigen:**

- Plaats de bekerhouder in de bevestigingspunten op het handvat.
- Druk de bekerhouder naar beneden om hem op zijn plaats te vergrendelen.

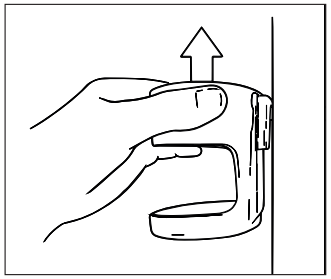

4. Om de bekerhouder te verwijderen: Trek de bekerhouder omhoog om hem los te maken.

RIEM

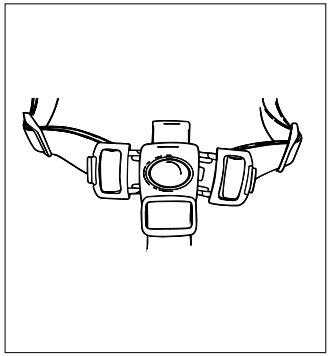

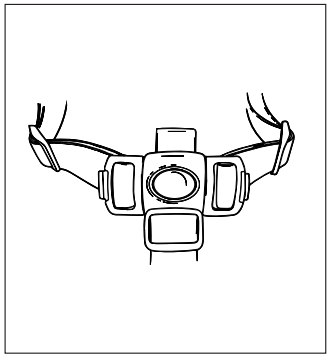

Voordat u uw kind in de kinderwagen plaatst, drukt u op het rempedaal totdat het vergrendelt.

1. Plaats uw kind in de kinderwagen en leid de riem tussen zijn/haar benen door.
2. Bevestig de twee taillebanden aan de gesp aan elke kant van de riem tussen de benen, totdat u aan beide kanten een KLIK hoort.
3. Zorg ervoor dat de gesp weg van de huid van uw kind is om knijpen bij het sluiten te voorkomen.
4. Trek de taillebanden strak zodat het harnas goed om het lichaam van uw kind past.
5. Om de tailleband aan te spannen, steekt u het verankerde uiteinde van de tailleband door de gesp omhoog om een lus te vormen. Trek aan het vrije uiteinde van de tailleband.
6. Om de tailleband losser te maken, steekt u het vrije uiteinde van de tailleband door de gesp omhoog om een lus te vormen. Vergroot de lus door aan het uiteinde van de lus naar de gesp te trekken. Trek aan het verankerde uiteinde van de tailleband om het vrije uiteinde van de tailleband korter te maken. Herhaal deze stap om de andere tailleband losser te maken.

IMPORTANT: CONTROLEER EN ZORG ERVOOR DAT HET HARNAS CORRECT IS BEVESTIGD DOOR ERAAN TE TREKKEN, WEG VAN HET KIND; HET VEILIGHEIDSSYSTEEM MOET STEVIG VASTZITTEN.

REMSYSTEEM

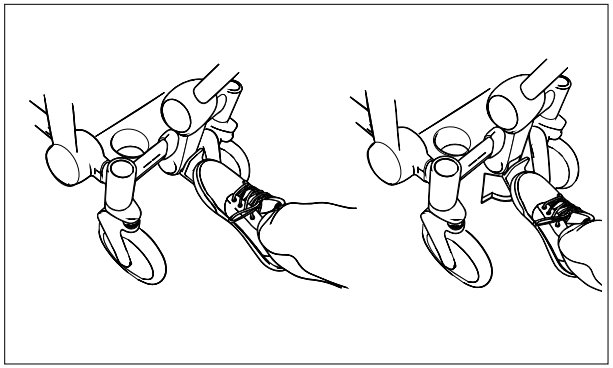

1. **Om de remmen te activeren:**

- Oefen lichte druk uit naar beneden op de onderkant van de centrale remhendel aan de achterkant van de as.
- Controleer of de remmen volledig zijn ingeschakeld. De kinderwagen mag niet bewegen wanneer u hem duwt.

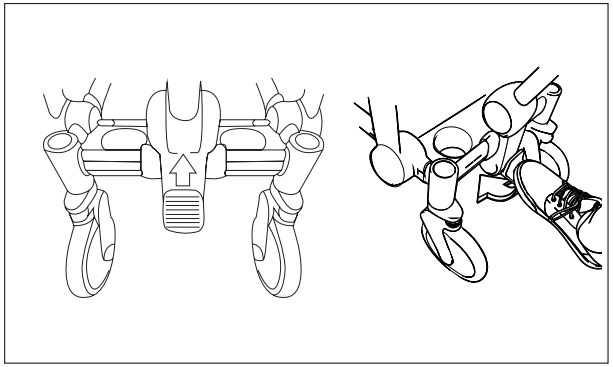

2. **Om de remmen los te maken:**

- Oefen lichte druk uit naar beneden op de bovenkant van de centrale remhendel in het midden van de achteras.

REPAREER DE REMMEN

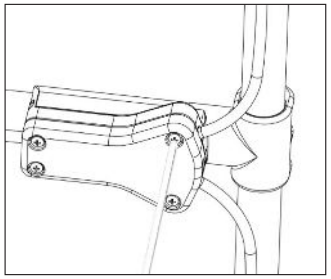

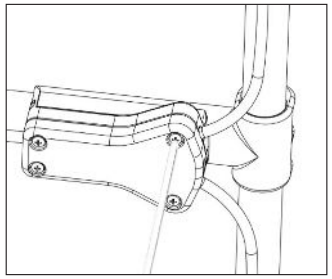

1. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de kap te openen.

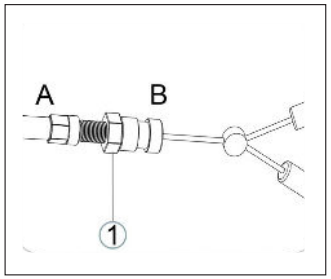

2. Draai de schroef stevig vast in richting A.

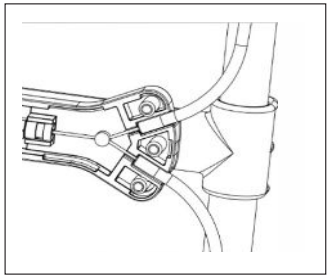

3. Plaats de kabel terug en positioneer deze zoals hierboven aangegeven.

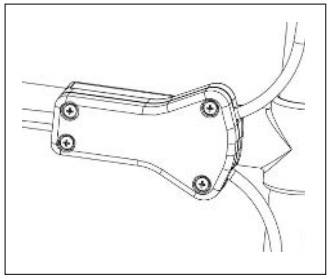

4. Draai de dop stevig vast.

VOUW DE KINDERWAGEN OP

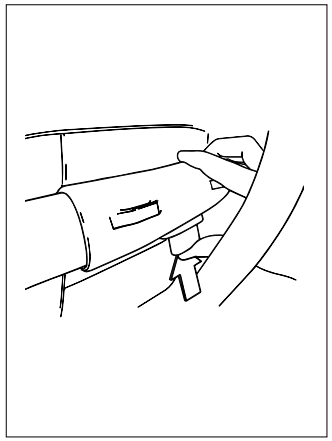

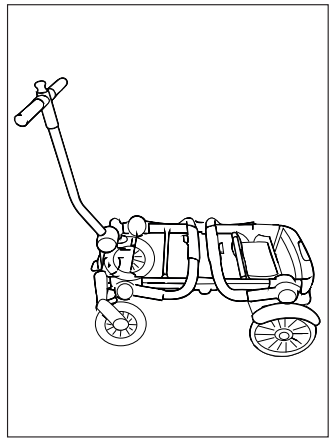

1. Verwijder alle accessoires die aan de kinderwagen zijn bevestigd, inclusief de kap en het snackplateau.
2. Zoek de ontgrendelingsknop onder de rugleuning van elke stoel.
3. Druk op de knoppen om de rugleuning te ontgrendelen en druk naar beneden.

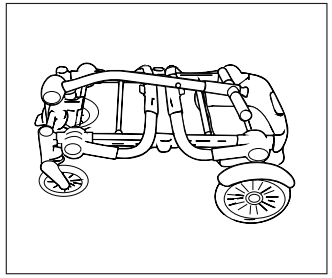

4. Trek aan de knop om het duwhandvat vrij te maken en druk vervolgens naar beneden.

VERTICAL OPBERGEN

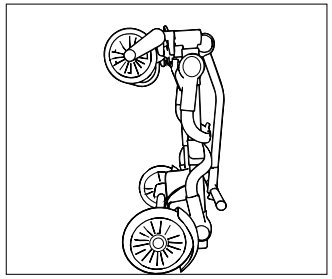

1. Om uw kinderwagen rechtop op te bergen, plaatst u deze op een harde, vlakke ondergrond wanneer u hem in de verticale opbergstand gebruikt.

DUWMODUS EN TREKMODUS

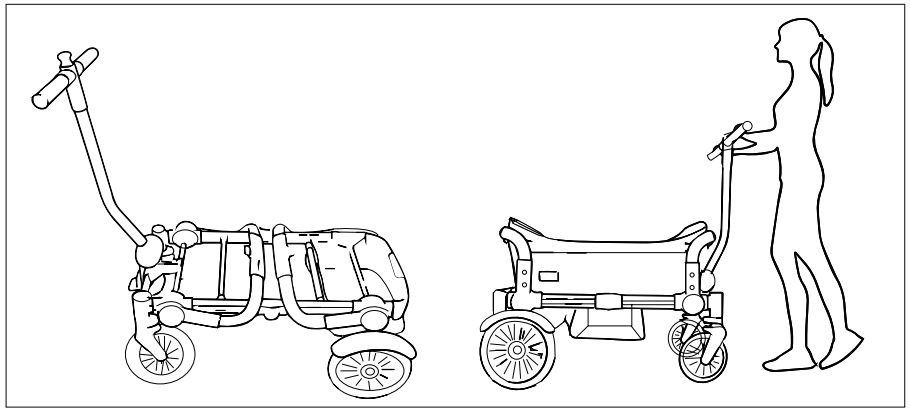

Modus duwen: Om de kinderwagen in duwmodus te gebruiken, trekt u aan de knop en vergrendelt u het handvat in de verticale positie.

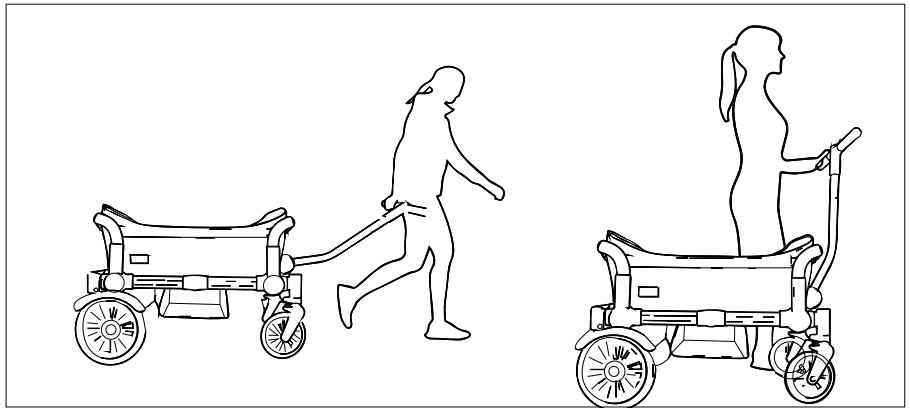

Modus trekken: Om de kinderwagen in de trekmodus te gebruiken, trekt u aan de knop om het handvat te ontgrendelen en omlaag te brengen.

ADAPTER VOOR AUTOSTOELTJE (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR.)

BELANGRIJK

Dit product is getest volgens de **EN1888-norm.**
Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.

- **Nooit kinderen onbeheerd achterlaten. Het niet opvol gen van deze waarschuwin gen en instructies kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.**
- **Gebruik de autostoeladap ter nooit als handvat om de kinderwagen op te tillen.**
- **Plaats de baby nooit in de autostoel voordat de autostoel stevig aan de kinderwagen is bevestigd.**
- **Verwijder de autostoel nooit uit het frame van de kinderwagen ter- wijl de baby in de autostoel zit.**
- **Zorg er altijd voor dat de autostoeladapter correct is geïnstalleerd en stevig is bevestigd aan de kinderwagen voordat u een autostoel bevestigt.**
- **Gewichtsbeperkingen: Dit product is alleen aanbevolen voor baby's binnen de maat- en gewichtsgrenzen zoals aangegeven in de gebru- iksaanwijzing van de autostoel.**
- **Gebruik altijd het veiligheidssysteem en de autogordel volgens de aanbevelingen van de autostoelfabrikant.**
- **Lees deze instructies zorgvuldig door om de veiligheid van uw kind te waarborgen bij het installeren van de autostoeladapter. Gebruik niet als er een onderdeel ontbreekt of verloren is!**

babyGO

ONDERHOUD

- Gebruik een vochtige doek en laat drogen.
- Voor grondiger reinigen, spoel af met een tuinslang of was met de hand met een mild reinigingsmiddel en laat volledig drogen.
- Gebruik geen schuurmiddelen. Niet geschikt voor de vaatwasser.

COMPATIBILITEIT

Ce autostoeladaptersysteem is compatibel met de volgende merken autostoeltjes voor baby's:

- **babyGO**
- Maxi Cosi
- Cybex
- Clek
- Nuna

STUKKEN

A

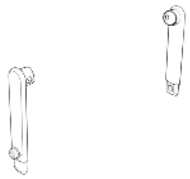

B

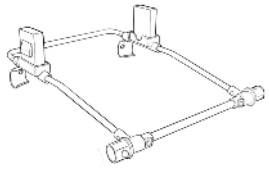

C

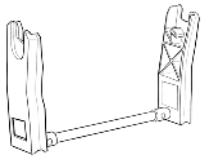

MONTAGE-INSTRUCTIES

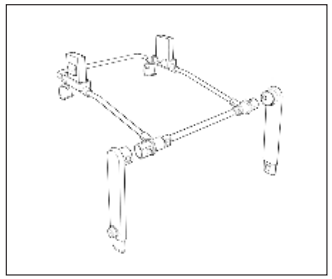

1. Bevestig de twee steunstukken (A) aan het onderdeel (B).

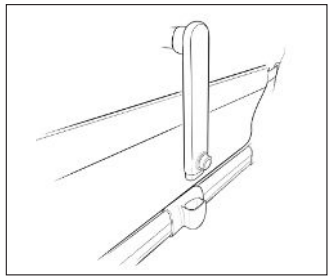

2. Nadat de steunen zijn bevestigd, steekt u ze in de connectoren totdat u een klik hoort! Zorg ervoor dat alle accessoireconnectoren zijn verwijderd.

BEVESTIG DE ADAPTER AAN DE KINDERWAGEN.

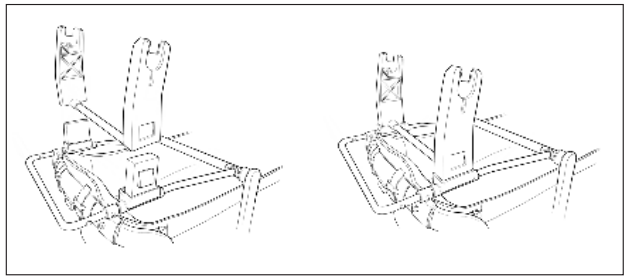

1. Bevestig onderdeel (C) aan de gemonteerde autostoeladapter totdat u een klik hoort.

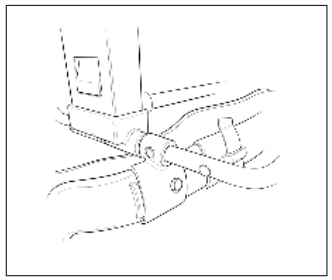

2. Bevestig de twee clips bovenop de rugleuning van de kinderwagen. Zorg ervoor dat de clips stevig vastzitten totdat u een klik hoort.